KOMPAKTINĖ MINI SISTEMA SU AUTOMATINIU 3 DISKŲ GROTUVU

MP3-CD/CD-R/RW DISKŲ ATKŪRIMAS

MAX-ZJ650

Vartotojo instrukcija

Perspėjimai dėl saugumo laikymosi

I KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

PERSPĖJIMAS

EGZISTUOJA NUPURTYMO SROVE PAVOJUS.
NEATIDARYTI

PERSPĖJIMAS:
TAM, KAD IŠVENGTUMĖTE NUPURTYMO ELEKTROS SROVE, NENUIMKITE GALINIO DANGČIO.
VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.

I KLASĖS LAREZINIS GAMINYS
Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuojamas kaip I KLASĖS LAZERINIS GAMINYS.

Šioje instrukcijoje neaprašytų reguliavimo objektų naudojimas arba neaprašytų procedūrų atlikimas gali sukelti kenksmingo lazerinio spinduliavimo pavojų.

DĖMESIO – NEMATOMAS LAZERINIS SPINDULIAVIMAS. NUIMDAMI GAUBTĄ IR ATJUNGDAMI BLOKAVIMO KONTAKTUS, STENKITĖS IŠVENGTI LAZERIO SPINDULIO POVEIKIO.

Šis simbolis pažymi, kad gaminio viduje yra pavojingos įtampos veikiamų detalių, kas gali grėsti nupurtymu elektros srove.

Šis simbolis pažymi, kad gaminio dokumentuose yra išdėstyta svarbi jo vartojimo arba aptarnavimo instrukcija.

PERSPĖJIMAS: Siekdami išvengti gaisro arba nupurtymo elektros srove, neleiskite šiam gaminiui pakliūti po lietumi arba aukšto drėgnumo sąlygas.

DĖMESIO: SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS SROVE, IKI GALO ĮKIŠKITE KIŠTUKĄ Į ELEKTROS LIZDĄ TAIP, KAD PLATAUS KIŠTUKO PLOKŠTELĖS KRAŠTAS BŪTŲ SULIG LIZDO ĮDUBOS KRAŠTU.

Turinys

Dėkojame Jums, kad įsigijote kompaktinę mini sistemą Samsung. Būtinai perskaitykite šią instrukciją, kadangi vadovaudamiesi ja, Jūs lengvai sureguliuosite savo sistemą ir galėsite išnaudoti visas jos teikiamas galimybes.

- **Persėjimai dėl saugumo laikymosi 2**
- **Jūsų kompaktinės mini sistemos pastatymas ir prijungimas**
  - Priekinė panelė 4
  - Displėjaus indikatoriai 5
  - Galinė panelė 6
  - Nuotolinio valdymo pultelis 6
  - Kur pastatyti kompaktinę mini sistemą 7
  - Jūsų sistemos prijungimas prie kintamos srovės tinklo 7
  - Baterijų įstatymas į nuotolinio valdymo pultelį 7
  - Prijungimas prie išorinio signalo 8
  - Garsiakalbių prijungimas 8
  - AM (TB/IB) antenos prijungimas 9
  - FM antenos prijungimas 9
  - TB antenos prijungimas (ne visuose modeliuose) 9
  - Demonstracinis režimas / Panelės apšvietimo išjungimas 10
  - Laikrodžio nustatymas 10
- **Kompaktinių diskų / MP3-CD diskų grotuvas**
  - Kompaktinių diskų įdėjimas ir keitimas 11
  - Kompaktinio disko / MP3-CD disko atkūrimas 11
  - Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas 12
  - Kompaktinio disko takelio pasirinkimas 12
  - MP3-CD disko albumo arba takelio pasirinkimas 12
  - Muzikinio fragmento paieška kompaktiniame diske 13
  - Atkūrimo atsitiktine tvarka funkcija 13
  - 10 takelių praleidimas iš karto 14
  - Paskutiniojo atkuriamo takelio pakartojimas 14
  - Vieno arba visų kompaktinių diskų takelių pakartojimas 15
  - Kompaktinių diskų atkūrimo eiliškumo programavimas 15
  - Užprogramuoto atkūrimo kontrolė ir keitimas 16
- **Radijo stočių nustatymo įtaisas**
  - Radijo stočių paiešką ir nustatymų išsaugojimas sistemos atmintyje 16
  - Įsimintos stoties pasirinkimas 17
  - Bangų priėmimo kokybės pagerinimas 17
- **Kasečių skyrius**
  - Kasetės klausymas 18
  - Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas 18
  - Kompaktinio disko perrašymas 18
  - Radijo stoties transliacijos įrašymas 19
  - Kasetės kopijavimas (perrašymas) 19
  - Kasetės atkūrimo režimo pasirinkimas 19
  - Juostelės skaitliukas 19
- **Kitos funkcijos**
  - Laikmačio funkcija 20
  - Laikmačio atšaukimas 20
  - Laikinas garso išjungimas 21
  - Skambesio režimo pasirinkimas 21
  - Funkcija Power Surround 21
  - Sistemos automatinio išjungimo nustatymas 22
  - Žemų dažnių signalo reguliavimas 22
  - Ausinių prijungimas 22
  - Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose) 22
- **Vartojimo rekomendacijos**
  - Saugumo priemonės 23
  - Jūsų kompaktinės mini sistemos priežiūra 23
  - Kaip elgtis su kompaktiniais diskais 24
  - Kaip elgtis su audiokasetėmis 24
  - Prieš kreipiantis į aptarnavimo centrą 24
  - Techninės charakteristikos 25

Simboliai

Nuspausti

Pastumti

Svarbu

Pastaba

Priekinė panelė

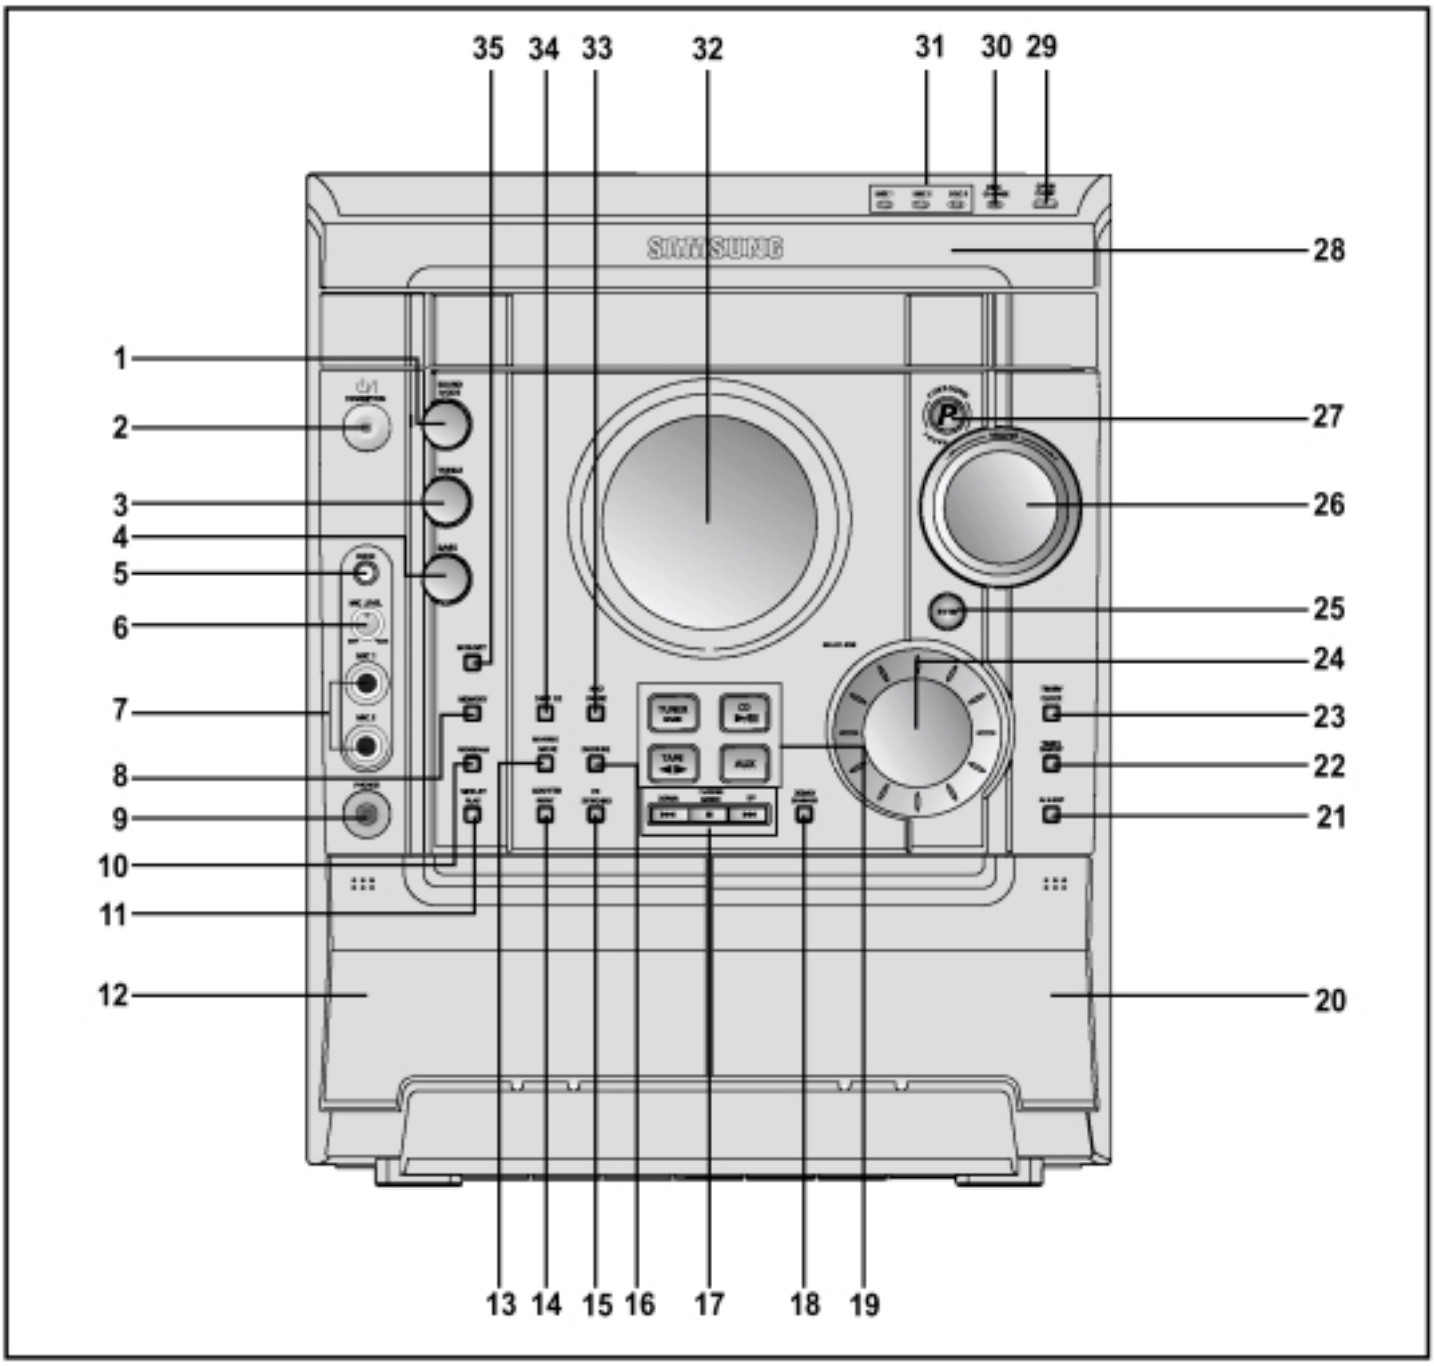

1. **Mygtukas „skambesio režimas“**
2. **Mygtukas „budėjimas / įjungimas“**
3. **Aukštų dažnių tembro reguliatorius**
4. **Žemų dažnių tembro reguliavimas**
5. **Mygtukas „Reverberacija“**
6. **Mikrofono signalo lygio reguliatorius**
7. **Mikrofonų 1 ir 2 jungtys**
8. **Mygtukas „stočių nustatymo įtaiso atmintis“**
9. **Lizdas ausinėms**
10. **Mygtukas „Programa“ / paskutinio atkuriamo takelio pakartojimas (diskas MP3 – CD)**
11. **Režimo „Popuri“ mygtukas**
12. **Skyrelis kasetei 1**
13. **Mygtukas „Reverso režimas“**
14. **Juostelės skaitiklio duomenų ištrynimas**
15. **Sinchronizuoto kompaktinio disko įrašo mygtukas**
16. **Kasetės perrašymas normaliu greičiu**
17. **Mygtukas „Paieška / stoties nustatymo režimas / stop“**
18. **Demonstracinis režimas / ekrano apšvietimo išjungimas**
19. **Funkcijų pasirinkimo mygtukas**
20. **Skyrius kasetei 2**
21. **Mygtukas „automatinis išjungimas / miegas“**
22. **Laikmačio įjungimo / išjungimo mygtukas**
23. **Laikmatis / laikrodis**
24. **Rankenėlė Multi Jog / jungiklis „Albumas“ MP3-CD diskams**
25. **Mygtukas „Įjungimas“**
26. **Garso reguliatorius**
27. **Sistemos Power Surround / Power Sound mygtukas**
28. **Diskų skyrius**
29. **Diskų stalčiuko atidarymo / uždarymo mygtukas**
30. **Mygtukas „Disko pakeitimas“**
31. **Disko pasirinkimo mygtukai**
32. **Ekranas**
33. **Įrašo / pauzės mygtukas**
34. **Skyrius 1/2**
35. **FM diapazono mono / stereo režimo pasirinkimo mygtukas**

Ekrano indikatoriai

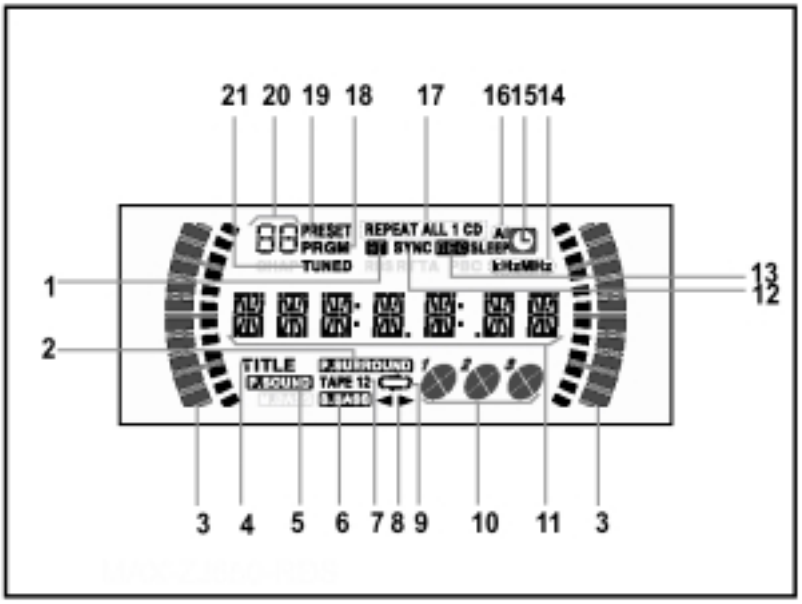

1. **Priėmimo FM (STEREO) diapazone režimas**
2. **Sistemos POWER SURROUND indikatorius**
3. **Garso lygis**
4. **Indikatorius „Albumas“**
5. **Sistemos POWER SOUND indikatorius**
6. **Sistemos SUPER BASS indikatorius**
7. **Skyrius 1/2**
8. **Juostelės krypties indikatorius**
9. **Kasetės reverso režimas**
10. **Atkuriamojo disko numeris**
11. **Pagrindinis ekranas (vykdoma funkcija, dažnis, laikas ir panašiai)**
12. **Sinchronizuotas kompaktinio disko įrašymas**
13. **Įrašymo režimas**
14. **Radijo stoties nustatymo įrenginiu priimamo dažnio matavimo vienetai.**
15. **Laikrodis**
16. **Režimas „Automatinis išsijungimas“ arba „Miegas“**
17. **Disko atkūrimo arba disko pakartojimo režimų indikatorius**
18. **Užprogramuoto kompaktinio disko atkūrimas arba radijo stoties įrenginio atminties nustatymas**
19. **Iš anksto nustatytos stotys**
20. **Užprogramuoto kompaktinio disko takelio arba iš anksto nustatytos radijo stoties numeris**
21. **Radijo stoties nustatymo indikatorius**

Nuotolinio valdymo pultelis

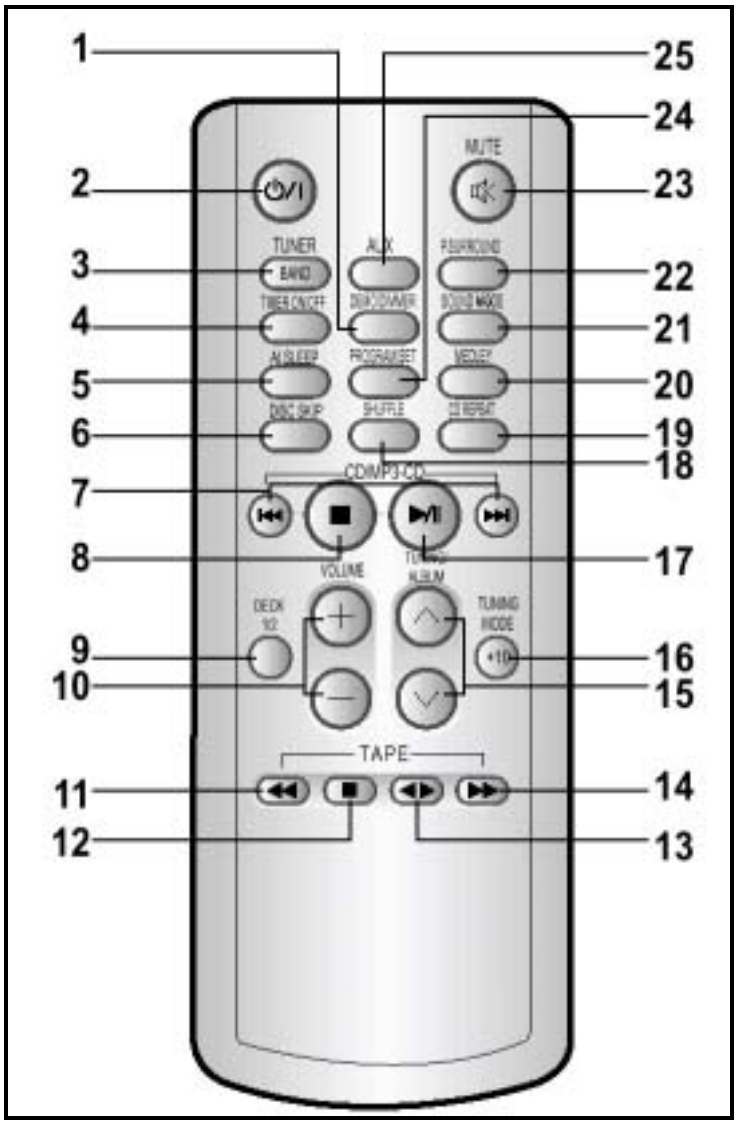

1. **Mygtukas „Demonstracinis režimas / ekrano apšvietimo išjungimas“**
2. **Mygtukas „Maitinimas“ (budėjimas / įjungimas)**
3. **Mygtukas „Stočių diapazonas“**
4. **Laikmačio įjungimo / išjungimo mygtukas**
5. **Mygtukas „Automatinis išjungimas / miegas“**
6. **Mygtukas „Disko praleidimas“**
7. **Mygtukai „Kompaktinio disko praleidimas arba takelio paieška“**
8. **Kompaktinio disko „Stop“ mygtukas**
9. **Skyriaus 1/2 jungiklis**
10. **Garso reguliavimo mygtukai**
11. **Kasetės atsukimo atgal mygtukas**
12. **Kasetės „Stop“ mygtukas**
13. **Kasetės atkūrimo mygtukas**
14. **Kasetės persukimo į priekį mygtukas**
15. **Nustatymo diapazonu aukštyn arba žemyn / albumo MP3-CD diske pasirinkimo mygtukas**
16. **Mygtukas „Stoties nustatymo režimas“/“+10“**
17. **Kompaktinio disko atkūrimo / pauzės mygtukas**
18. **Kompaktinio disko atkūrimo atsitiktine tvarka mygtukas**
19. **Kompaktinio disko pakartojimo mygtukas**
20. **Kompaktinio disko atkūrimo „Popuri“ režimu mygtukas**
21. **Skambesio režimo mygtukas**
22. **Sistemos Power Surround / Power Sound mygtukas**
23. **Garso laikino atjungimo mygtukas**
24. **Mygtukas „programa / nustatymai / paskutinio atkurto MP3-CD disko takelio pakartojimas“**
25. **Papildomos įvesties pasirinkimo mygtukas**

Kur pastatyti kompaktinę mini sistemą

Jūs galėsite naudotis visomis naujosios kompaktinės mini sistemos teikiamais privalumais, jeigu ją pastatydami ir prijungdami naudositės šiomis instrukcijomis.

- Sistemą pastatykite ant plokščio tvirto paviršiaus.
- Niekada nestatykite sistemos ant kilimo.
- Niekada nestatykite sistemos ne patalpoje.
- Ventiliacijai palikite maždaug 15 centimetrų atstumą nuo šoninių ir galinės sienelės iki kitų objektų.
- Įsitikinkite tuo, kad yra pakankamai vietos atidaryti diskų stalčių.
- Kad gautumėte gerą stereofoninį skambesį, pastatykite garsiakalbius tinkamu atstumu nuo abiejų sistemos šoninių sienelių.
- Nukreipkite garsiakalbius į klausymo zoną.
- Sistema dirbs optimaliai, jeigu abu garsiakalbius pastatysite vienodame aukštyje.

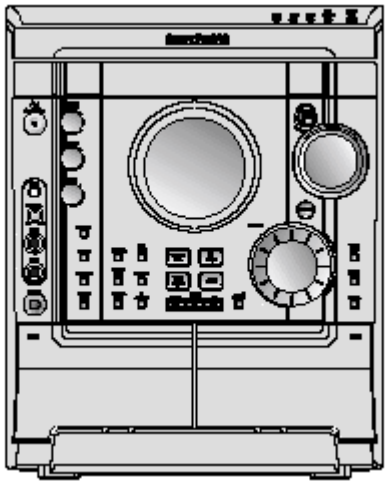

Jūsų sistemos prijungimas prie kintamos srovės tinklo

Tinklo laido kištukas turi būti jungiamas į tinkamą tinklo lizdą.

☛ Prieš jungdami sistemą į tinklą, turite patikrinti tinklo įtampą.

---

1. Patikrinkite tinklo įtampos jungiklio ant galinės sistemos panelės padėtį (ne visuose modeliuose).
2. Įstatykite tinklo kištuką (markiruotą ant galinės sistemos panelės užrašu „**AC Cord**“ (Kintamos srovės tinklo laidas) į tinkamą tinklo lizdą.
3. Nuspauskite mygtuką **Standby/On** (budėjimas/įjungti), kad įjungtumėte kompaktinę sistemą.

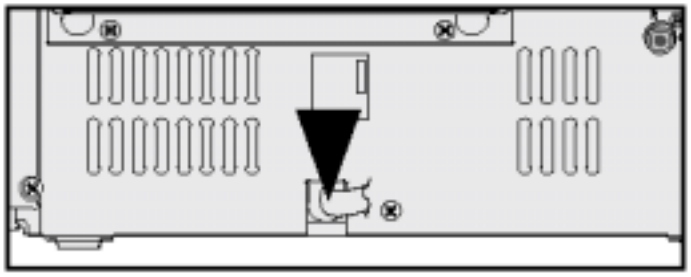

Galinė panelė

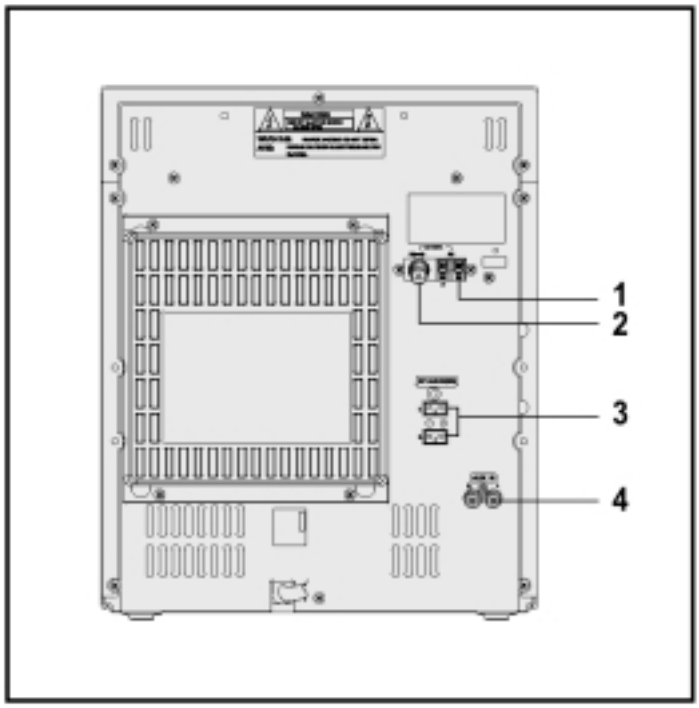

1. **Gnybtai AM antenai prijungti**
2. **Lizdas FM antenai**
3. **Gnybtai garsiakalbiams prijungti**
4. **Papildoma jungtis**

Baterijų įstatymas į nuotolinio valdymo pultelį

Įstatykite arba keiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas, kai:

- ♦ Ką tik nusipirkote kompaktinę mini sistemą;
- ♦ Nustatėte, kad nuotolinio valdymo pultelis nustojo tinkamai dirbti.

☛ Keisdami baterijas, naudokite naujų baterijų komplektą ir niekada nenaudokite kartu mangano ir šarminių (Alkaline) baterijų.

1. Nykštį pridėkite ties baterijų skyrelio vieta, pažymėta simboliu (ant galinės pultelio sienelės) ir pastukite dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi.

2. Įstatykite dvi AAA, LR03 arba atitinkamo tipo baterijas, laikydamiesi poliškumo:
- ♦ baterijos + junkite prie pultelio +
- ♦ baterijos - junkite prie pultelio -.

3. Į vietą įstumkite baterijų skyrelio dangtelį, kol pasigirs trakštelėjimas.

➢ Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesnį laiką, išimkite iš jo baterijas, norėdami išvengti korozijos.

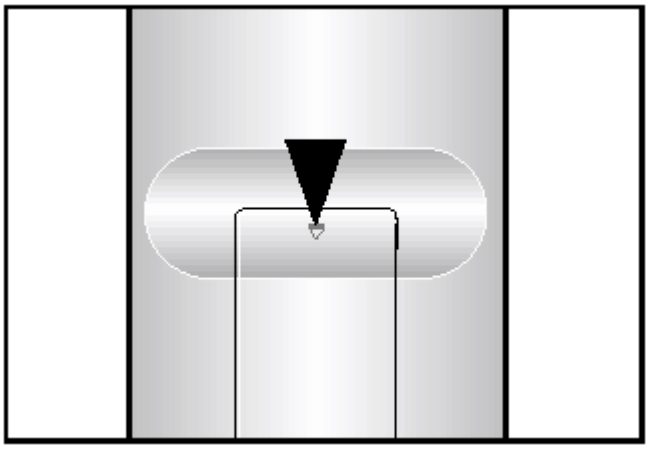

Prijungimas prie išorinio signalo

Sistemos papildomas įėjimas skirtas panaudoti skambesio kokybės pranašumais, teikiamais Jūsų kompaktinės mini sistemos, klausantis signalo iš kitų šaltinių.

Pavyzdžiai:
- ♦ Televizorius
- ♦ Video diskų grotuvas
- ♦ Sistemos HI-FI stereo videomagnetofonas

➢ Prie sistemos galima prijungti tokius išorinius garso šaltinius, kurie turi audio išėjimą. Be to, Jums prireiks sujungimo kabelio su RCA tipo lizdais („tulpė“).

1. Nustatykite sistemai budėjimo režimą ir išjunkite ją ir išorinį garso šaltinį iš tinklo.

2. Prijunkite audio signalo kabelį prie lizdų ant galinės sistemos panelės.

Prijunkite...	**Prie lizdo, markiruoto...**
Raudoną kištuką...	**R** (dešinysis kanalas)
Baltą kištuką...	**L** (kairysis kanalas)

➢ Kad garsas būtų optimalus, nesumaišykite dešiniojo ir kairiojo kanalų.

3. Iš naujo prijunkite sistemą prie tinklo ir įjunkite ją, nuspausdami mygtuką **Standby / On** (budėjimas / įjungti).

4. Pasirinkite išorinio garso signalo įėjimą, nuspausdami mygtuką **AUX.**
Rezultatas: Displėjuje pasirodo pranešimas **AUX.**

5. Įjunkite išorinį garso šaltinį.

6. Nustatykite garso lygį ir aukštų bei žemų dažnių balansą, naudodami:
- ♦ Garso reguliatorių
- ♦ Ekvalaizerį

Pavyzdys: Jūs galite žiūrėti filmą, naudodamiesi stereo skambesio privalumais, tarsi Jūs būtumėte kino teatre (su sąlyga, kad originalus garso takelis įrašytas stereo režimu).

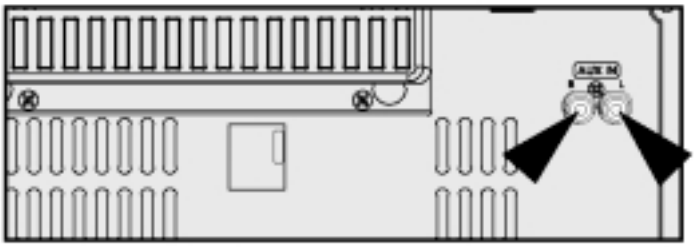

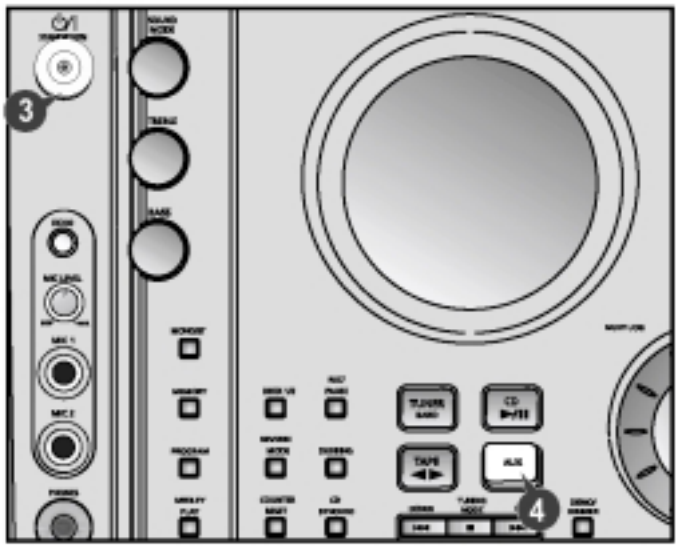

Akustinės sistemos prijungimas

Prijunkite akustinės sistemos garsiakalbių laidų jungtis (2) prie galinės panelės sienelės jungčių.

- Sekite poliškumą (+ ir -).
- Kairiojo garsiakalbio laidas turi būti prijungtas prie lizdo, pažymėto „L“ raide galinėje sistemos panelėje.

Dešiniojo garsiakalbio laidas turi būti prijungtas prie lizdo, pažymėto „R“ raide galinėje sistemos panelėje.

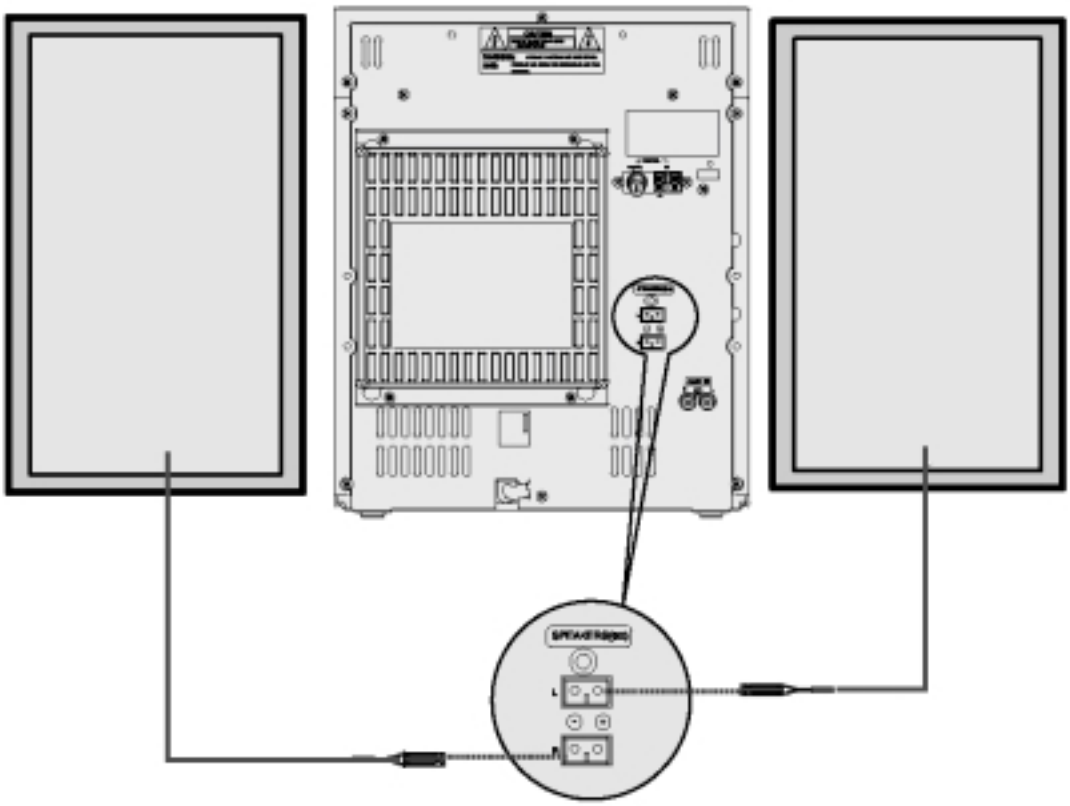

Akustinės sistemos pastatymas

- Garsiakalbių pastatymas netoli šildymo prietaisų, po tiesioginiais saulės spinduliais arba drėgnose vietose gali pabloginti garsiakalbių eksploatacijos charakteristikas.
- Nekabinkite garsiakalbių ant sienos ir nestatykite jų ant siauro stovo arba bet kokio kito nepatvaraus paviršiaus, kadangi krisdamas garsiakalbis gali sukelti traumą arba būti sugadintas.
- Nestatykite garsiakalbių prie televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus, kadangi tai gali pabloginti vaizdo kokybę.

AM (VB/IB) antenos prijungimas

AM antena gali būti:

♦ Pastatyta ant tvirto paviršiaus.

♦ Pritvirtinta prie sienos (Jūs pirma turite nuimti antenos stovą).

Antenos prijungimo lizdai yra galinėje sistemos panelėje, pažymėti užrašu **AM**.

☛ Norėdami išvengti pašalinio triukšmo, įsitikinkite, kad antenos laidai nėra arti akustinės sistemos laidų. Atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

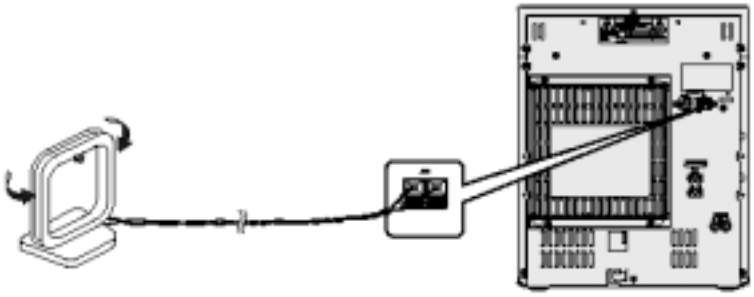

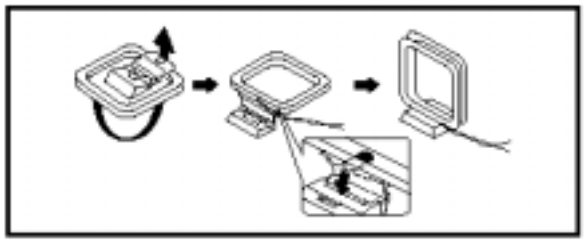

FM antenos prijungimas

Kaip prijungti KOAKSIALINĘ anteną

♦ Prijunkite 75Ω anteną prie gnybtų FM antenai.

♦ Įstatykite FM antenos kištuką, įeinantį į sistemos komplektą, į koaksialinį lizdą (75Ω), markiruotą FM, galinėje sistemos panelėje.

♦ Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis 16 psl., kaip nustatyti radijo stotį ir rasti tinkamiausią antenos padėtį.

♦ Jeigu prasta priėmimo kokybė, gali tekti prijungti išorinę anteną.

Tuo tikslu prijunkite išorinę FM anteną prie FM lizdo galinėje sistemos panelėje, naudodami 75Ω koaksialinį kabelį (įsigytą atskirai).

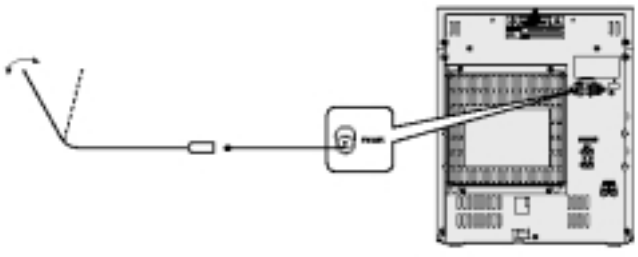

75Ω KOAKSIALINIS KABELIS (perkamas atskirai)

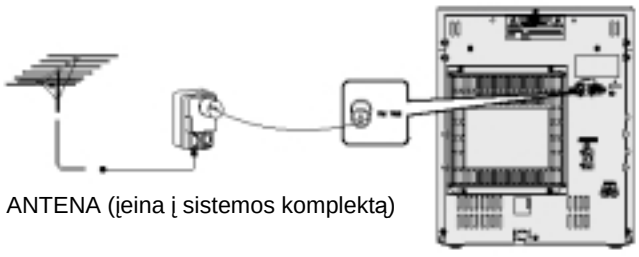

FM ANTENA (įeina į sistemos komplektą)

Demonstracinis režimas / Panelės apšvietimo išjungimas

Jūs galite peržiūrėti visas Jūsų sistemos funkcijas, o taip pat įjungti ir išjungti panelės apšvietimą.

1. Nuspauskite mygtuką **Demo / Dimmer** (demonstracinis režimas / apšvietimo išjungimas).
Rezultatas: Priekinės panelės displėjuje paeiliui parodomos įvairios Jūsų sistemos funkcijos.
➢ Visos šios funkcijos detaliai aprašytos šioje instrukcijoje. Nurodymų ieškokite atitinkamuose instrukcijos skyriuose.

2. Nuspauskite mygtuką **Demo / Dimmer** dar kartą.
Rezultatas: Išrenkama displėjaus apšvietimo išjungimo funkcija, ir displėjus užtemsta.

3. Norėdami vėl įjungti priekinės panelės displėjaus apšvietimą, nuspauskite mygtuką **Demo / Dimmer** dar kartą.
➢ Šią funkciją galima reguliuoti tik tada, kai sistema įjungta.

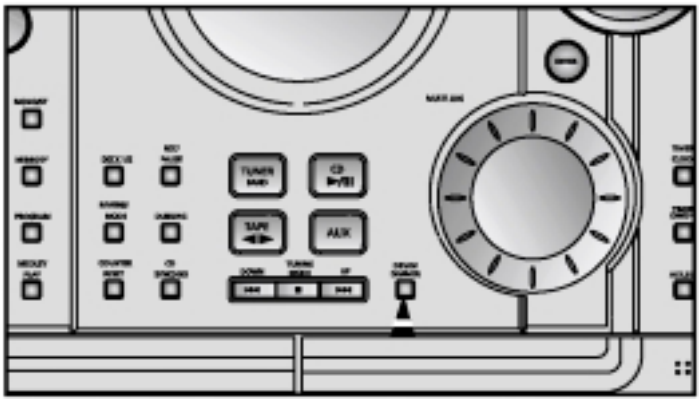

Laikrodžio nustatymas

Jūsų sistemoje yra įmontuotas laikrodis, kurio dėka galima automatiškai įjungti ir išjungti sistemą. Jūs turite nustatyti laiką:
- kai Jūs ką tik įsigijote kompaktinę mini sistemą;
- po to, kai buvo dingusi elektra;
- išjungus ir vėl įjungus sistemą į elektros tinklą.

☛ Atlikus kiekvieną žingsnį, Jūs turite kelias sekundes reikalaujamų reikšmių įvedimui. Jeigu Jūs viršysite šį laiką, Jums teks pradėti procedūrą iš naujo.

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).

2. Du kartus nuspauskite mygtuką **Timer/Clock** (laikmatis / laikrodis).
Rezultatas: pasirodo pranešimas **CLOCK** (laikrodis).

3. Nuspauskite mygtuką **Enter** (vykdyti).
Rezultatas: displėjuje mirksi skaitmenys, reiškiantys valandas.

4.

Norėdami...	Pasukite Multi Jog ratuką...
persukti valandas į priekį...	į dešinę
persukti valandas atgal...	į kairę

5. Kai displėjuje pasirodys teisingas laikas, nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: displėjuje mirksi skaitmenys, reiškiantys minutes.

6.

Norėdami...	Pasukite Multi Jog ratuką...
persukti minutes į priekį...	į dešinę
persukti minutes atgal...	į kairę

7. Nustatę teisingą laiką, nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: Laikrodis pradeda veikti ir rodo laiką net tada, kai sistema dirba budėjimo režimu (Standby).

- Net jeigu naudojatės kita sistemos funkcija, visada galite displėjuje parodyti laiką, vieną kartą nuspausdami mygtuką **Timer/Clock**.
- Atlikdami 3, 5 ir 7 žingsnius, vietoj sistemos korpuso mygtuko **Enter** galite naudotis nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **Program/Set** (programa / nustatymas).
- Atlikdami 4 ir 6 žingsnius, galite naudoti mygtukus I◁◁/▷▷I vietoj ratuko **Multi Jog**.

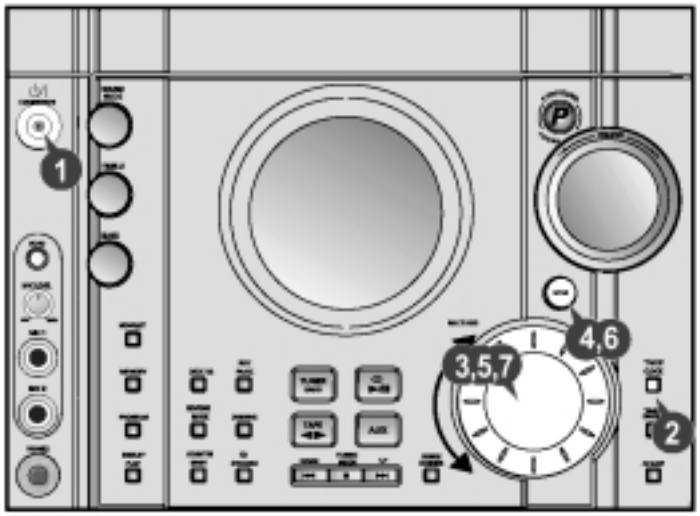

Diskų įdėjimas ir keitimas

Į kompaktinių diskų skyrių galima įdėti iki trijų 12 cm arba 8 cm skersmens diskų, nenaudojant adapterio.

☛ Nenaudokite jėgos, atidarydami arba uždarydami karuselinio tipo diskų skyrių.
Niekada nespauskite karuselinio skyriaus ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.

➢ Visada atsargiai elkitės su diskais; jeigu būtina, perskaitykite skyrių „Kaip elgtis su kompaktiniais diskais“ **24 psl**.

---

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).

2. Nuspauskite mygtuką **Open/Close** (▲) (atidaryti / uždaryti) priekinėje panelėje.
Rezultatas: atidaromas diskų skyrius.

3. Įdėkite vieną arba du diskų į priekinius griovelius diskams taip, kad diskų pusės su užrašais būtų viršuje.

☛ Prieš uždarydami skyrių, įsitikinkite, kad diskas teisingai įstatytas į laikiklį.

4. Jeigu norite įdėti trečiąjį diską, nuspauskite priekinės panelės mygtuką **Disc Change** (disko keitimas) (arba nuotolinio valdymo mygtuką **Disc Skip** (disko praleidimas)).
Rezultatas: Karuselinis skyrius pasisuka 120°.

5. Uždarykite skyrių, vėl nuspausdami mygtuką **Open/Close** (▲).

➢ Jeigu norite iš karto atkurti diską su konkrečiu numeriu, elkitės taip.

Norėdami atkurti...	Nuspauskite mygtuką...
1 diską...	CD (▷II) arba Disc 1
2 diską...	Disc 2
3 diską...	Disc 3

Rezultatas: Skyrius automatiškai uždaromas ir pradedamas pasirinkto disko atkūrimas.

6. Norėdami pakeisti arba išimti diskus iš karuselinio skyriaus, pakartokite **2-5** žingsnius.

☛ Kai nenaudojate grotuvo, laikykite diskų skyrių uždarytą, kad į grotuvo vidų nepatektų dulkių.

➢ Jūs galite įdėti arba išimti diskus, kai pasirinkta radijo stoties, kasetės arba išorinio garso šaltinio klausymo funkcija.

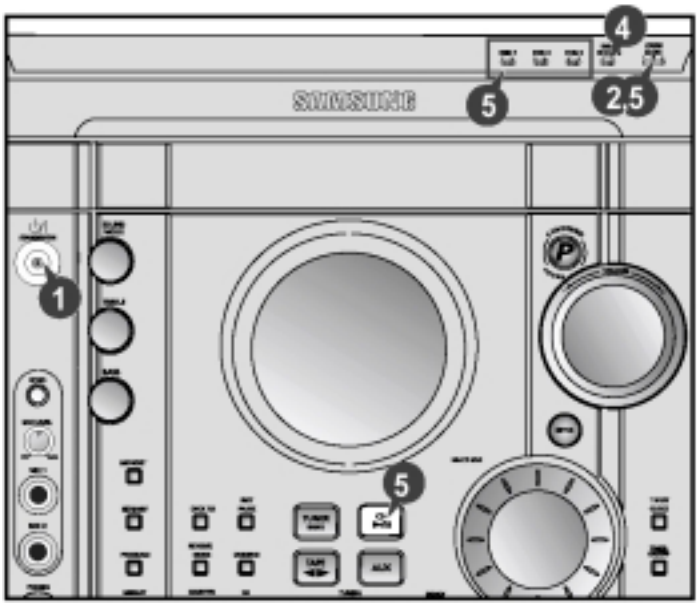

Kompaktinio disko / MP3-CD disko atkūrimas

Šiuo grotuvu galima klausytis audio kompaktinius diskus, CD-R, CD-RW ir MP3-CD diskus, tačiau jis negali išsaugoti diske MP3 formato bylų.
Neklausykite neteisingos formos suvenyrinių kompaktinių diskų (širdelės, aštuoniakampio formos). Tai gali sugadinti grotuvą.
Prieš pradedant nuskaitymą, į karuselinio tipo skyrių reikia įdėti bent vieną diską.

---

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby / On** (budėjimas / įjungti).

2. Nuspausdami priekinės panelės mygtuką CD (▷II), pasirinkite kompaktinio disko klausymosi funkciją.

3. Įdėkite į skyrių vieną arba kelis kompaktinius arba MP3-CD diskus.

4. Nuspauskite priekinės panelės mygtuką CD (▷II) arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▷II.

- Jeigu įdėti keli kompaktiniai arba MP3-CD diskai, jie bus atkuriami paeiliui.
- Jūsų grotuvui prireiks kelių sekundžių, kad nuskaitytų visus tam tikro MP3-CD disko takelius.
- Displėjuje bus rodomas dainos pavadinimas anglų kalba tik tuo atveju, jeigu jis tiesiogiai įrašytas iš asmeninio kompiuterio arba pirkto MP3-CD disko turinys surūšiuotas pagal dainų pavadinimus (disko kataloguose) (displėjus negali parodyti kitokių nei angliškų raidžių).
- Priklausomai nuo konkretaus MP3-CD disko charakteristikų, dainų pavadinimai anglų kalba gali nepasirodyti displėjuje.

CD atkūrimas

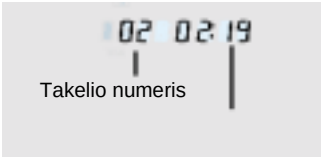

MP3-CD atkūrimas

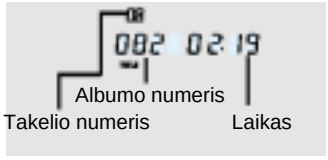

5. Nustatykite garsumo lygį:

- Pasukite sistemos korpuse esantį ratuką **Volume** (garsumas).
  arba
- Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Vol.** + arba – (garsumas + arba –).

6. Norėdami laiku sustabdyti atkūrimą, nuspauskite mygtuką CD (▷II).

➢ Kad atnaujintumėte disko atkūrimą, dar kartą nuspauskite mygtuką CD (▷II).

7. Norėdami baigti atkūrimą, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

- Atkūrimo metu Jūs galite įdėti naujus diskus į du laisvus griovelius (tačiau ne į tą griovelį, į kurį buvo įdėtas atkuriamasis diskas). Atidarykite diskų skyrių, nuspausdami mygtuką **Disc Change** (disko keitimas). Atkūrimo metu karuselinis skyrius nepasisuka.
- Kai grotuve nėra nei vieno disko, displėjuje parodomas pranešimas „NO DISC“ (nėra disko).
- Jeigu nepasirinkta funkcija CD Repeat (Kompaktinio disko pakartojimas), baigęs visų 3 diskų atkūrimą, grotuvas automatiškai sustoja.

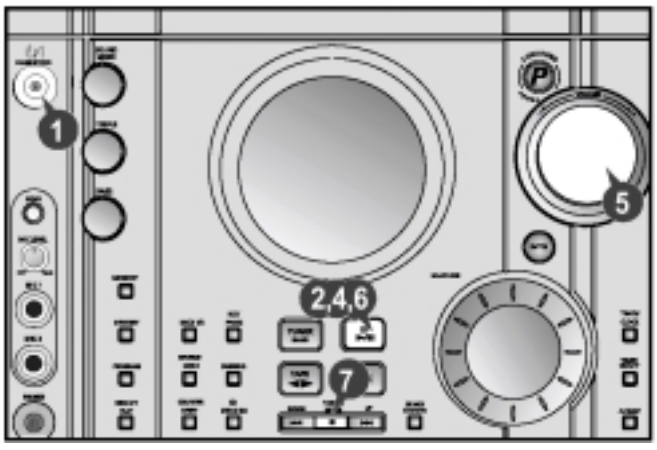

Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas

Funkcija CD (kompaktinis diskas) išrenkama automatiškai, nuspaudus mygtuką Disc Skip (disko praleidimas).

Norėdami pasirinkti konkretų diską, nuspauskite atitinkamą mygtuką **Disc (1, 2, 3)** priekinėje panelėje arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Disc Skip**, kol pradės mirgėti reikiamo disko indikatorius.
Rezultatas: Visi diskai bus atkuriami paeiliui, pradedant pasirinktuoju disku.

➢ Jeigu norite klausytis tik esamo disko, spauskite mygtuką **CD Repeat** (kompaktinio disko pakartojimas) priekinėje sistemos panelėje vieną arba kelis kartus, kol displėjuje pasirodys pranešimas **1 CD** (1 kompaktinis diskas).

♦ Jeigu klausydamiesi radijo stoties arba audio kasetės, nuspausite tiesioginio atkūrimo mygtukus **Disc (1, 2, 3)**, sistema automatiškai pereis į CD (kompaktinio disko) režimą.
♦ Jeigu pasirinkto numerio diskas neįdėtas, automatiškai pradedamas nuskaityti sekantis diskas iš eilės.

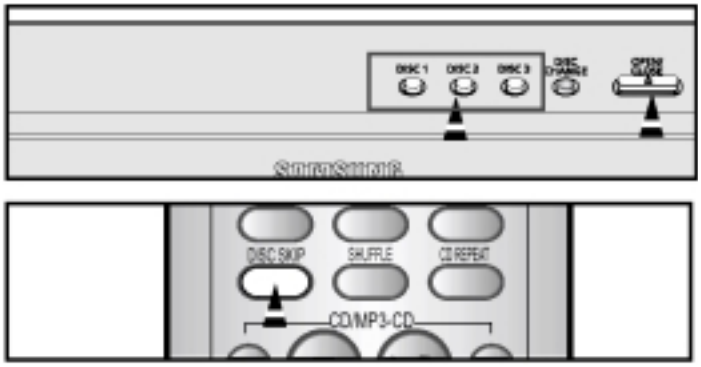

Kompaktinio disko takelio pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti kompaktinio disko takelį (garso kūrinį), kurio norite klausytis, tiek grotuvui sustojus, tiek disko atkūrimo metu.

Norėdami pradėti atkūrimą iš pradžių...	**Pasukite Multi Jog ratuką...**
Sekančio takelio...	Viena padala į dešinę
Esamo takelio...	Viena padala į kairę
Ankstesnio takelio...	Dviem padalomis į kairę
Pasirinktą takelį...	Atitinkamą skaičių padalų į kairę arba

➢ Kad pasirinktumėte takelį, Jūs taip pat galite naudoti priekinės sistemos panelės mygtukus I◁◁/▷▷I arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukus I◁◁/▷▷I.

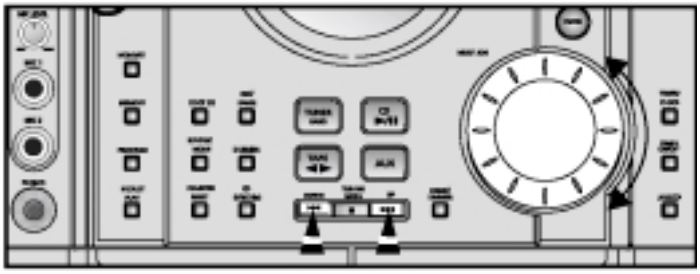

MP3-CD disko albumo arba takelio pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti norimą MP3-CD disko albumą arba takelį tiek sustojus grotuvui, tiek disko atkūrimo metu.

Pagrindinis blokas

Norėdami pasirinkti albumą (aplanką), pasukite **Multi Jog** ratuką į kairę arba dešinę.

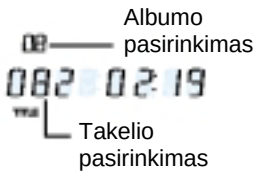

Norėdami pakeisti takelį, spauskite mygtukus I◁◁/▷▷I.
♦ Perėjimas nuo takelio iki takelio atliekamas albumo ribose.
♦ Jeigu mygtukų I◁◁/▷▷I paspaudimų skaičius viršija albumo takelių skaičių, pereinama prie kito albumo.

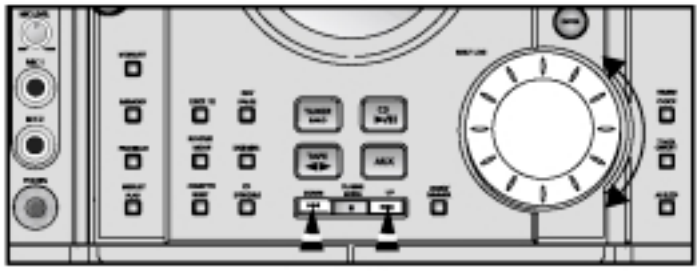

Distancinio valdymo pultelis

Pasirinkite režimą Album (albumas) arba Track (takelis), nuspausdami mygtuką **Tune/CD Mode** (nustatymo režimas / disko atkūrimas), o tada mygtukus I◁◁/▷▷I.

♦ Jeigu displėjuje pasirodo pranešimas „Title“, Jūs galite pasirinkti albumą.
♦ Jeigu displėjuje pasirodo pranešimas „Track“, Jūs galite pasirinkti takelį.

Kas yra MP3?

MP3 reiškia MPEG1 Layer 3 – pasaulinis audio signalo suspaudimo technologijos standartas. Šis standartas naudoja skaitmeninę duomenų suspaudimo technologiją, iki 12 kartų suspaudžiant audio duomenis, dėl ko garso kokybė praktiškai nenukenčia.

Bylų suderinamumas

- Šis grotuvas atkuria MP3 (MPEG1 Layer 3) formato bylas su priesaga *.mp3.
- Jis taip pat gali atkurti bylas, sukurtas formatu MP2 (MPEG1 Layer 2), turinčias priesagą *.mp2.

Kiek MP3 formato bylų galima įrašyti į CD-R arba CD-RW diską?

Maksimali vieno CD-R arba CD-RW disko talpa yra 680 Mbit. Paprastai vienos MP3 formato bylos dydis lygus 4 Mbit, todėl į vieną diską galima įrašyti apie 170 bylų.

CD-R arba CD-RW diskų atkūrimas

- CD-R (vienkartinio įrašymo) ir CD-RW (perrašomi) diskai, vartotojo įrašyti muzikinių audio kompaktinių diskų formatu, gali būti atkuriami tik tuo atveju, jei jų įrašas „užbaigtas“ (tačiau jų atkūrimas priklauso nuo jų charakteristikų ir įrašymo sąlygų įvykdymo).
- CD-RW diskų atspindėjimo geba mažesnė už įprastinių kompaktinių diskų atspindėjimo gebą, todėl nuskaityti informacijai apie tokio disko turinį reikia daugiau laiko.

Disko albumų ir takelių atkūrimo seka

- Disko turinys pristatomas Windows Explorer.
- Rodyklėmis parodyta disko albumų ir takelių atkūrimo seka.
- Aplankai, kuriuose įrašytos tik bylos su priesagomis *.jpg, *.wav arba *.doc, kurios nėra palaikomų formatų audio bylos, atkuriant praleidžiami.

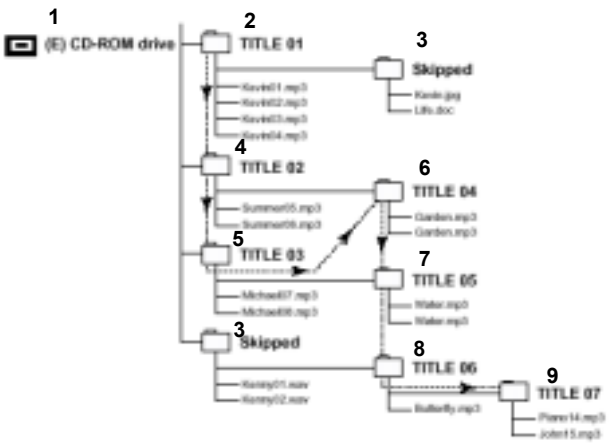

1 – diskasukis CD-ROM (E); 2 – albumas 01, 3 – praleidžiama; 4 – albumas 02; 5 – albumas 03; 6 – albumas 04; 7 – albumas 05; 8 – albumas 06; 9 – albumas 07.

Muzikinio fragmento paieška kompaktiniame diske

Klausydamiesi kompaktinio disko, Jūs galite greitai rasti reikiamą takelio muzikinį fragmentą .

➢ Rekomenduojame sumažinti garsą, prieš naudojant šią funkciją.

Norėdami rasti reikiamą takelio fragmentą...	**Nuspauskite ir palaikykite...**
Arčiau takelio pabaigos...	Mygtuką ▷▷I bent vieną sekundę
Arčiau takelio pradžios...	Mygtuką I◁◁ bent vieną sekundę

Automatinei norimo muzikinio fragmento paieškai galite taip pat spausti ir palaikyti priekinės sistemos mygtuką I◁◁/▷▷I.

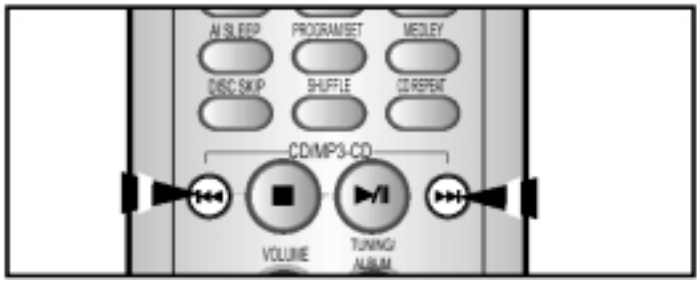

Atkūrimo atsitiktine tvarka funkcija

Jūs galite klausytis disko takelių kiekvieną kartą kita tvarka, kadangi skirtingi takeliai bus parenkami automatiškai atsitiktine tvarka.

1. Nuspauskite mygtuką **Shuffle** (atkūrimas atsitiktine tvarka).
Rezultatas: Displėjuje pasirodo indikatorius SHUFLE (atkuriant muzikinį kompaktinį diską), arba RANDOM (atkuriant MP3 CD diską), visi takeliai atkuriami atsitiktine tvarka. Displėjuje parodomas ir takelio numeris, ir jo trukmė.

2. Atkuriant atsitiktine tvarka, Jūs galite:
- Pereiti prie kito takelio (parenkamo atsitiktinai), vieną kartą nuspausdami mygtuką I◁◁/▷▷I arba pasukdami ratuką **Multi Jog** viena padala į dešinę.
- Greitai rasti reikiamą esamo takelio vietą, nuspaudžiant mygtuką I◁◁/▷▷I ir palaikant jį ilgiau nei 1 sekundę.

3. Pabaigę klausytis disko atsitiktine tvarka, nuspauskite mygtuką ■ (stop) arba mygtuką **Shuffle** dar kartą.

➢ Kompaktinio disko pakartojimo ir įrašo sinchronizavimo funkcijos, atkuriant diską atsitiktine tvarka, neveikia.

Atkūrimas „Popuri“ režimu
(ši funkcija veikia tik kompaktiniams diskams)

Kompaktinio disko atkūrimo metu įjungti (ON) arba išjungti (OFF) „Popuri“ režimą.

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką **MEDLEY PLAY** („Popuri“ režimas).
   Rezultatas: Ekranas rodo pranešimą „MEDLEY“ (popuri).
   ♦ Tarpai tarp takelių sumažėja.
2. Paspauskite mygtuką **MEDLEY PLAY** dar kartą.
   ♦ Funkcija atjungiama, grotuvas grįžta į normalų atkūrimą.

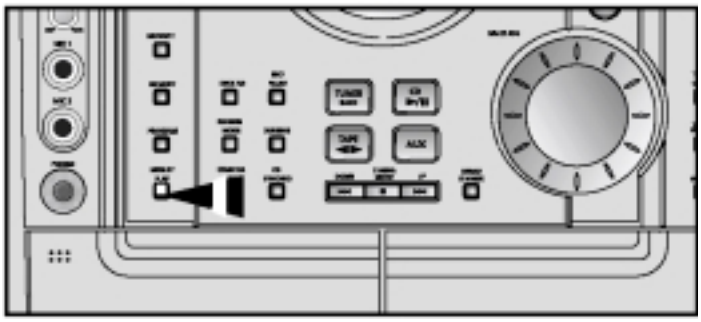

Vieno arba visų kompaktinių diskų takelių pakartojimas

Jūs galite neapibrėžtai ilgai kartoti:
- ♦ Konkretų kompaktinio disko takelį.
- ♦ Visus pasirinkto kompaktinio disko takelius.
- ♦ Visus diskus, įdėtus į karuselinį diskų skyrių.

1. **Norėdami pakartoti...**	**Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelyje** mygtuką CD Repeat vieną arba kelis **kartus, kol ekrane pasirodys...**
Esamą takelį neapibrėžtai ilgai...	REPEAT 1 (1 takelio pakartojimas)
Pasirinktą diską…	REPEAT 1 CD (1 disko pakartojimas)
Visus įdėtus diskus...	REPEAT ALL CD (visų diskų pakartojimas)

2. Jeigu norite atšaukti pakartojimo režimą, spauskite mygtuką **CD Repeat**, kol ekrane pasirodys pranešimas „ALL CD“ arba „1 CD” arba nuspauskite mygtuką ■ (stop).

10 takelių praleidimas iš karto

Atkuriant diską, trumpai nuspauskite mygtuką „+10“ . Grotuvas pradės atkurti takelį su numeriu, didesniu 10.

Pavyzdys: Jeigu atkuriant 15 takelį, Jūs norite pasirinkti takelį su numeriu 43, tris kartus nuspauskite mygtuką +10, o po to tris kartus nuspauskite mygtuką ▷▷I.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ▶▶I ▶▶I ▶▶I

Paskutiniojo atkuriamo takelio pakartojimas

Ši funkcija veikia tik atkuriant MP3-CD diską.

Jeigu po to, kai buvo grotuvas buvo sustabdytas arba išjungtas, vėl pasirinkta atkurti MP3-CD diską, ši funkcija leidžia atnaujinti atkūrimą nuo to takelio, kurį Jūs klausėtės paskutinį.

- ♦ MP3-CD disko atkūrimo metu nuspauskite mygtuką **Program** (programa) ant pagrindinio bloko arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Program/Set** (programa / nustatymas). Spaudžiant mygtuką, paskutinio atkurto takelio prisiminimo funkcija tai įsijungia (LAST ON), tai išsijungia (LAST OFF).

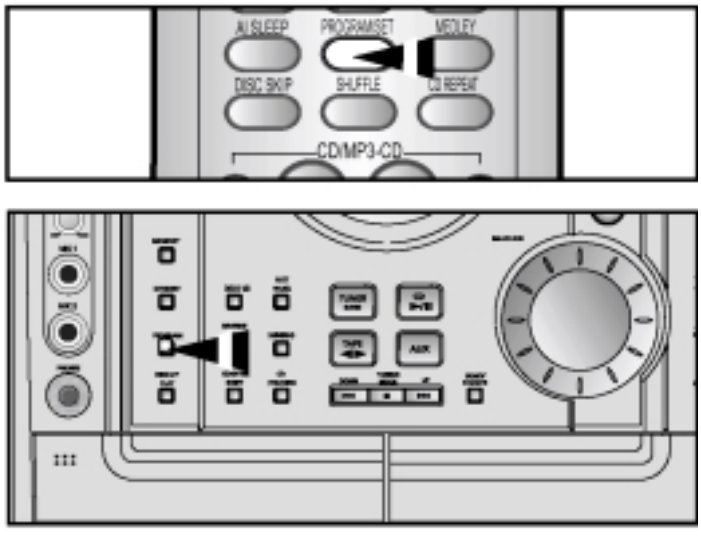

Kompaktinių diskų atkūrimo eiliškumo programavimas

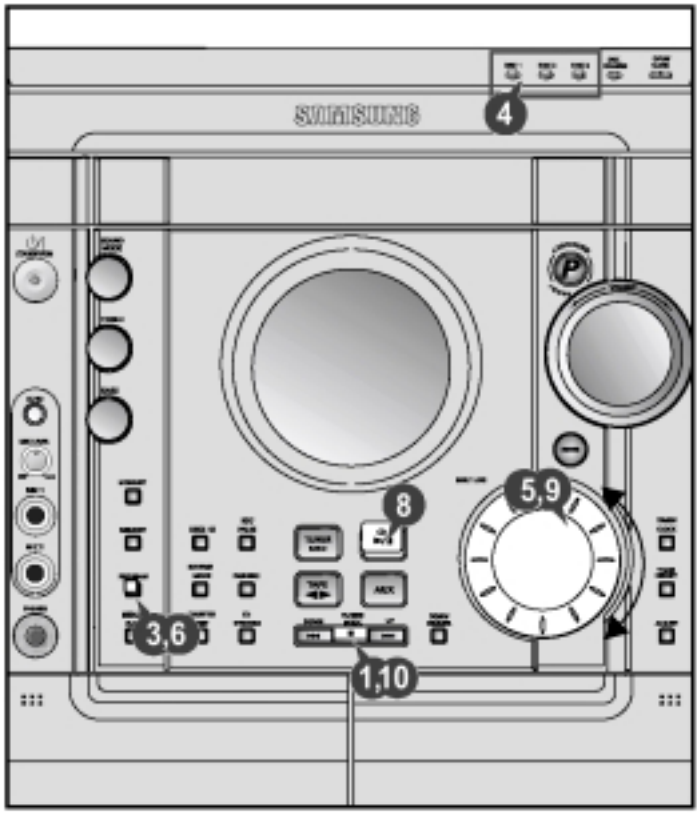

Jūs galite sau pasirinkti:

- Įdėtų diskų takelių atkūrimo eiliškumą;
- Takelius, kuriuos norite klausytis.

- Jūs galite užprogramuoti iki 24 takelių.
- Prieš pasirinkdami takelius, turite sustabdyti kompaktinių diskų grotuvą.
- Ši funkcija gali būti naudojama kartu su funkcija „pakartojimas“.

---

1. Jeigu būtina, sustabdykite grotuvą, nuspausdami mygtuką ■ (stop).

2. Įdėkite pasirinktus kompaktinius diskus.

3. Nuspauskite mygtuką **Program** (programa).
Rezultatas: Displėjuje pasirodo ši informacija:



(01 = programos numeris, D1 = disko numeris, - - = disko takelio numeris).

4. Jeigu būtina, pasirinkite diską, kuriame yra norimas takelis, nuspausdami atitinkamą mygtuką **Disc (1, 2, 3)**.

5. Pasirinkite norimą takelį, pasukdami **Multi Jog** ratuką:
- Į kairę, kad pasirinktumėte vieną iš ankstesnių takelių
- Į dešinę, kad pasirinktumėte vieną iš vėlesnių takelių

6. Patvirtinkite savo pasirinkimą, nuspausdami mygtuką **Program**,.
Rezultatas: Pasirinkimas įrašomas į atmintį, o displėjuje pasirodo:



7. Kad pasirinktumėte kitus takelius, pakartokite **4-6** žingsnius.

8. Nuspauskite mygtuką **CD (▶II)**, kad pradėtumėte klausytis takelių užprogramuota tvarka.

9.

Norėdami...	Pasukite Multi Jog ratuką...
Pasiklausyti atkuriamą takelį dar kartą...	viena padala į kairę
pasiklausyti ankstesnio takelio...	dviem padalomis į kairę
pasiklausyti sekančio takelio...	viena padala į dešinę
praleisti vieną arba kelis takelius pirmyn arba atgal...	atitinkamą padalų skaičių į dešinę arba kairę

10. Norėdami atšaukti takelių pasirinkimą, spauskite mygtuką ■ (stop):
- vieną kartą, jei kompaktinių diskų grotuvas sustabdytas.

Rezultatas: iš displėjaus dingsta pranešimas **PRGM** (programa).

- Jeigu atidarysite kompaktinių diskų skyrių, Jūsų pasirinkimas bus atšauktas.
- Jeigu pasirenkate diską, kuris neįdėtas, arba kompaktiniame diske neegzistuojantį takelio numerį, pasirinkimas praleidžiamas ir grotuvas pereina prie kito užprogramuoto takelio.
- Norėdami pasirinkti reikiamus takelius, atlikdami **5 ir 9** žingsnius, taip pat galite naudoti mygtukus I◁◁/▷▷I.

Užprogramuoto atkūrimo kontrolė ir keitimas

Jūs galite bet kuriuo metu kontroliuoti arba keisti pasirinktus takelius.

1. Jeigu Jūs jau pradėjote klausytis pasirinktų takelių, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

2. Nuspauskite mygtuką **Program** (programa).
Rezultatas: displėjuje pasirodo ši informacija:



(CH = keitimas, 01 = programos Nr., D1 = disko numeris, - - = disko takelio numeris)

➢ Jeigu Jūs jau užprogramavote 24 takelius, nuspaudus mygtuką **Program**, vietoj pranešimo PR (programavimas) pasirodo pranešimas CH (keitimas).

3. Dar kartą nuspauskite mygtuką **Program**.
Rezultatas: pasirodo pirmojo pasirinkto takeliu numeris ir raidės CH (keitimas).

4. Nuspauskite mygtuką **Program** vieną arba kelis kartus, kol pasirodys takelio, kurį norite pakeisti, numeris.

5. Jeigu reikia, nuspauskite atitinkamą mygtuką **Disc (1, 2, 3)**, kad pasirinktumėte kitą disko numerį.

6. Pasirinkite kitą takelį, nuspausdami mygtukus I◁◁/▷▷I arba pasukdami ratuką **Multi Jog**.

7. Nuspausdami mygtuką **Program**, patvirtinkite savo pasirinkimą.

8. Nuspauskite mygtuką CD (▶II), kad pradėtumėte klausytis pasirinktų takelių.
Rezultatas: Atkuriamas pirmasis Jūsų pasirinktas takelis.

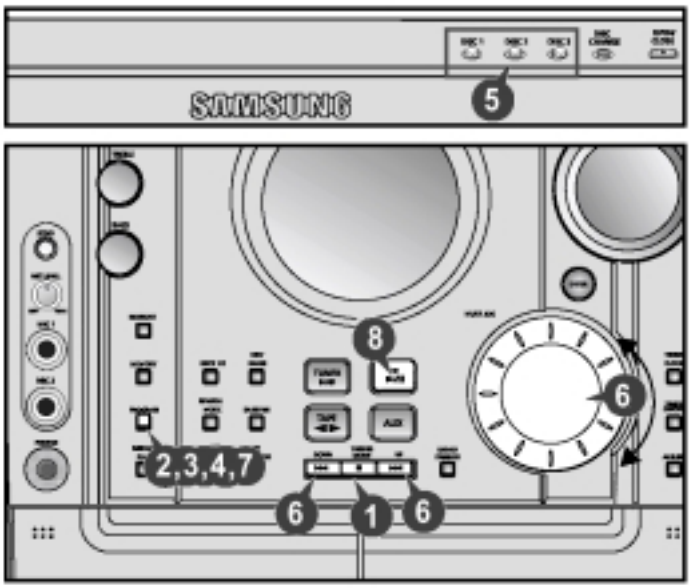

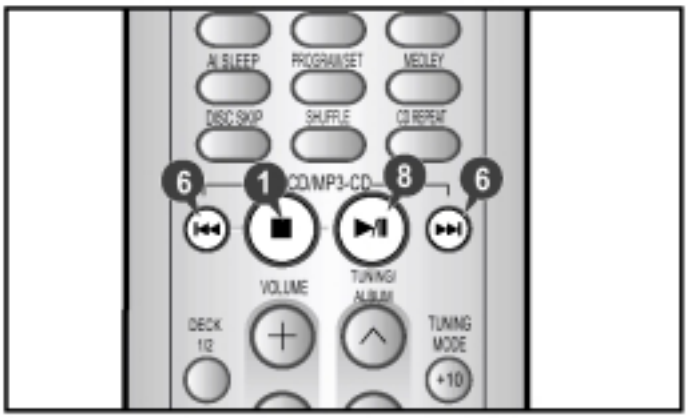

Radijo stočių paieška ir nustatymų išsaugojimas sistemos atmintyje

Jūs galite išsaugoti sistemos atmintyje nustatymus:

15 FM diapazono stočių
8 MW (VB) diapazono stočių
7 LW (IB) diapazono stočių
(priklausomai nuo modelio)

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).

2. Pasirinkite funkciją TUNER (radijo stočių nustatymo įtaisas), nuspausdami mygtuką **TUNER**.

3. Pasirinkite norimą dažnių diapazoną, dar kartą nuspausdami mygtuką **TUNER (Band)** (Stočių diapazonas) priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNER (Band)**.
Rezultatas: displėjuje pasirodo atitinkamo diapazono pavadinimas:

♦ FM	Dažnių moduliacija
♦ AM (MW)	Viduriniosios bangos
♦ LW (ne visuose modeliuose)	Ilgosios bangos
♦ SW1, SW2 (ne visuose modeliuose)	Trumposios bangos

4. **Ieškoti stoties...**	**Nuspauskite mygtuką Tuning Mode**
rankiniu būdu...	vieną arba kelis kartus, kol displėjuje pasirodys pranešimas **MANUAL** (rankinis nustatymas)
automatiškai...	vieną arba kelis kartus, kol displėjuje pasirodys pranešimas **AUTO** (automatinis nustatymas).

5. Pasirinkite stotį, kurios nustatymus norite išsaugoti atmintyje.
- ♦ Pasukdami ratuką **Multi Jog** į dešinę arba kairę, atitinkamai padidindami arba sumažinti dažnį.
  arba
- ♦ Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **Tuning** (nustatymas) ▽ arba △.
- ♦ Kad ieškant rankiniu režimu greičiau keistųsi dažnis, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **Tuning Mode Down** arba **Up** (nustatymas aukštyn arba žemyn diapazonu).
- ♦ Vykdant automatinę paiešką, stočių nustatymo įtaisas gali sustoti ties tokiu dažniu, kuriame nėra radijo stoties signalo. Jeigu taip nutiks, naudokite paieškos rankiniu būdu režimą.

6. Nustatykite garsumą tokiu būdu:
- ♦ Pasukdami ratuką **Volume** (garsumas) priekinėje panelėje
  arba
- ♦ Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **VOL +** arba **-**.

7. Pasirinkite režimą „stereo“ arba „mono“, nuspausdami mygtuką **Mono/ST** (mono / stereo).

8. Jeigu Jūs nenorite išsaugoti rastos radijo stoties, grįžkite prie **4** žingsnio ir ieškokite kitos stoties.
Priešingu atveju:
a) Nuspauskite mygtuką **Memory** (atmintis).
Rezultatas: kelių sekundžių bėgyje displėjuje pasirodo pranešimas PRGM (programa).
b) Nuspauskite mygtuką **Tuning Down** arba **Up**, kad programai suteiktumėte numerį tarp **1** ir **15**.
c) Nuspauskite mygtuką **Memory**, kad išsaugotumėte stoties nustatymus.
Rezultatas: Displėjuje nustoja mirgėti pranešimas PRGM, stoties nustatymai išsaugoti.

9. Norėdami išsaugoti atmintyje bet kokių kitų radijo stočių nustatymus, pakartokite **3 – 8** žingsnius.

- ♦ Funkciją PROGRAM galima naudoti, norint esamu programos numeriu įrašyti naujos radijo stoties nustatymus.
- ♦ Atlikdami **8** žingsnį, vietoj mygtuko **Memory** galite naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Program/Set**.

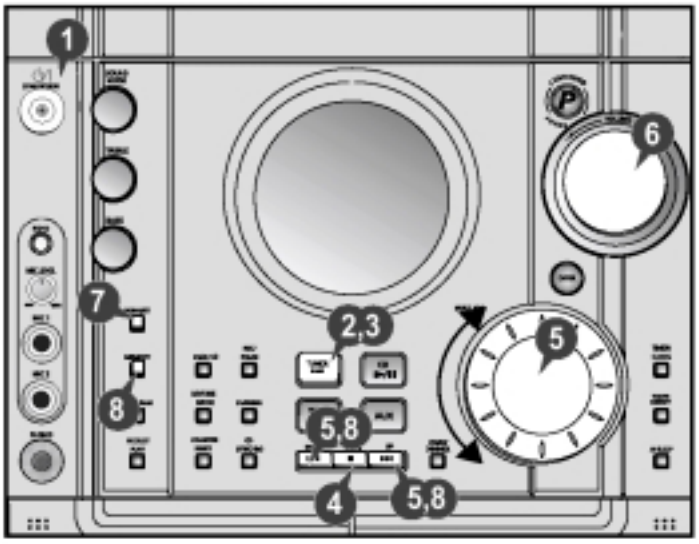

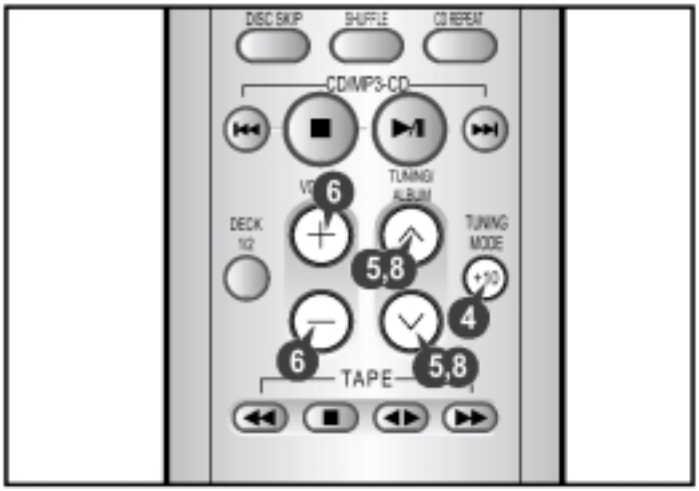

Stočių nustatymo režimas

- Nustatant stotis rankiniu režimu, galite naudotis ratuku **Multi Jog** arba mygtukais I◁◁/▷▷I.
- Ieškant stočių automatiniu režimu, paieška sustabdysite, nuspausdami mygtuką ■ (stop).
- Pasirinkdami stotį, įrašytą į sistemos atmintį, Jūs galite pasirinkti ratuką **Multi Jog** arba mygtukus I◁◁/▷▷I.

Įsimintos stoties pasirinkimas

Jūs galite klausytis radijo stoties, įrašytos į sistemos atmintį tokiu būdu:

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Pasirinkite režimą TUNER (radijo stočių nustatymo įtaisas), nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Tuner**.
3. Pasirinkite reikiamą dažnių diapazoną, dar kartą nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Tuner** (Band) (stočių dažnių diapazonas) arba nuspausdami mygtuką **TUNER** (Band) priekinėje panelėje.
4. Spauskite mygtuką **Tuning Mode** (Nustatymų režimas) priekinėje sistemos panelėje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Tune/CD Mode**, kol displėjuje pasirodys pranešimas „PRESET“ (iš anksto nustatytos stotys).
5. Pasukite ratuką **Multi Jog** priekinėje sistemos panelėje į kairę arba dešinę arba spauskite mygtuką I◁◁/▷▷I, kol pasirinksite norimą radijo stotį.
   arba
   - pasirinkite reikiamą stotį pagal jai suteiktą numerį, nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **Tuning** ▽ arba △.
     Rezultatas: Jūs klausotės norimos stoties.

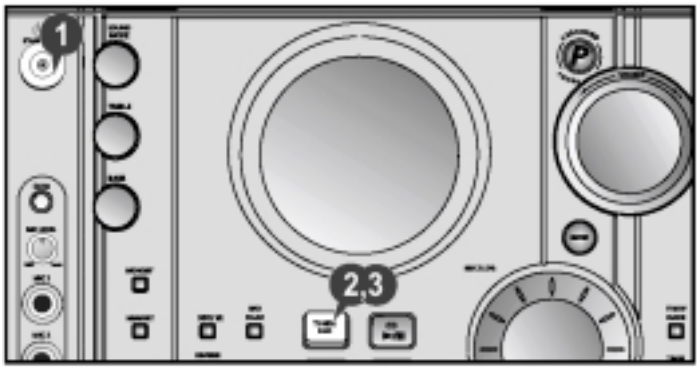

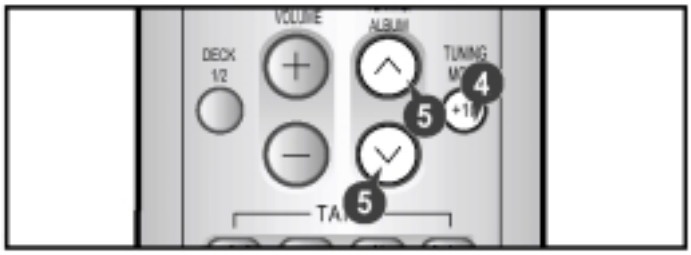

Bangų priėmimo kokybės pagerinimas

Jūs galite pagerinti radijo stočių bangų priėmimo kokybę:

- Pasukdami FM arba AM (VB) (pakeisdami orientaciją).
- Patikrindami priėmimo kokybę, esant skirtingai FM arba AM (VB) antenos orientacijai, prieš tvirtindami anteną į pastovią vietą.

➢ Jeigu konkrečios stoties priėmimo kokybė prasta, nuspausdami mygtuką **Mono/ST** (mono / stereo), vietoj režimo „stereo“ įjunkite režimą „mono“, Tai pagerins skambesio kokybę.

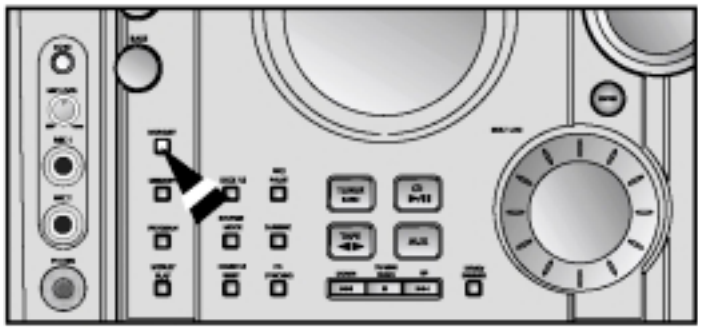

Kasetės klausymas

➢ Visada atsargiai elkitės su savo kasetėmis; jeigu reikia, skaitykite skyrių „Kaip elgtis su audio kasetėmis“ **24 psl**.

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Pasirinkite funkciją TAPE (kasetė), nuspausdami mygtuką **TAPE** priekinėje panelėje.
3. Atidarykite 1 arba 2 kasetės skyrelį, nuspausdami ir paleisdami skyrelio dangtelį vietoje, kur užrašyta **Push Eject (⏏)** (atidarykite nuspausdami).
4. Kasetę su įrašu įdėkite taip, kad atviras kasetės kraštas būtų nukreiptas į apačią.
5. Uždarykite skyrelį, spausdami dangtelį tol, kol jis sugrįš į vietą su spragtelėjimu.
Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, prieš juostelės duomenų skaitliuką displėjuje pasirodo skaičius **1** arba **2**.
6. Jeigu Jūs įdėjote dvi kasetes, pasirinkite kasetės, kurią norite klausyti, numerį, nuspausdami mygtuką **Deck 1/2** (skyrelis 1/2) priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Deck 1/2**.
Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, displėjuje pasirodo pranešimas TAPE 1 arba TAPE 2.

7.	**Norėdami klausytis...**	**Nuspauskite mygtuką...**
	A pusės...	TAPE (◁▷) vieną kartą
	B pusės...	TAPE (◁▷) du kartus

Rezultatas: pradedamas kasetės atkūrimas
8. Kai kasetė sustabdyta, pasirinkite reikiamą funkciją iš žemiau išvardintų, nuspausdami pagrindinio bloko arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukus.

Pagrindinis blokas

Norėdami...	**Nuspauskite mygtuką...**
Persukti juostelę atgal	I◁◁
Persukti juostelę į priekį	▷▷I

Nuotolinio valdymo pultelis

Norėdami...	**Nuspauskite mygtuką...**
Persukti juostelę atgal	◁◁
Persukti juostelę į priekį	▷▷

9.	**Norėdami...**	**Nuspauskite mygtuką...**
	Sustabdyti atkūrimą arba paiešką...	■ (stop)

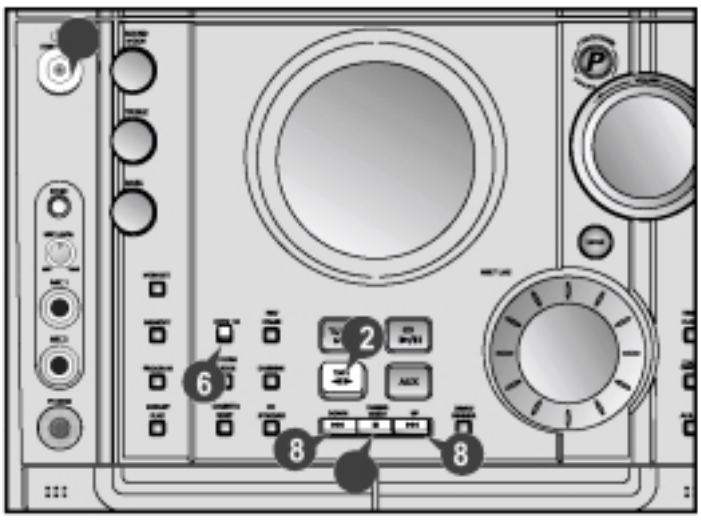

Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas

Jūs galite perrašyti kompaktinį diską į kasetę dviem skirtingais būdais:

- Sinchroninis įrašas
- Tiesioginis įrašas

Ši funkcija leidžia sinchronizuoti įrašo pradžią su kompaktinio disko arba konkretaus pasirinkto disko takelio atkūrimo pradžia.

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Į 2 skyrelį įdėkite tuščią kasetę.
3. Pasirinkite funkciją CD (kompaktinis diskas), nuspausdami mygtuką **CD** priekinėje panelėje.
4. Įdėkite į grotuvą kompaktinį diską.
5. Pasirinkite reikalingo disko numerį.
6. Pasirinkite pageidaujamą takelį ir nuspauskite mygtuką **CD Synchro** (Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas), arba iš karto nuspauskite mygtuką **CD Synchro,** norėdami pradėti įrašymą nuo pirmojo takelio.
Rezultatas: displėjuje pasirodo pranešimas **REC** (perrašymas) ir įrašymas prasideda.
7. Norėdami sustabdyti įrašą, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

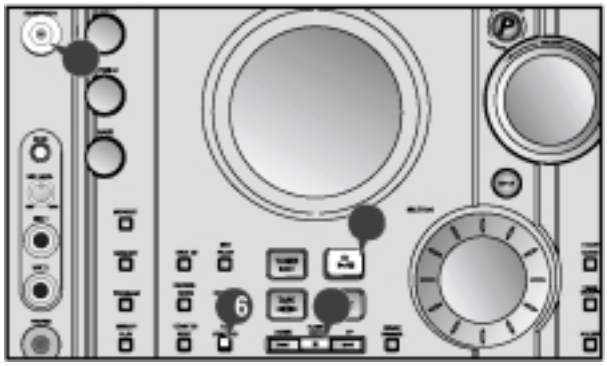

Kompaktinio disko perrašymas

Tiesioginio perrašymo režimas leidžia Jums pradėti perrašymą nuo bet kurio kompaktinio disko takelio (muzikinio kūrinio).

♦ Jūs galite perrašyti takelius tik į kasetę, įdėtą į 2 skyrelį.
♦ Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi įtakos įrašui.

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Į 2 skyrelį įdėkite tuščią kasetę.
3. Pasirinkite funkciją CD (kompaktinis diskas), nuspausdami mygtuką **CD** priekinėje panelėje.
4. Įdėkite į grotuvą kompaktinį diską.
5. Pasirinkite reikalingo disko numerį.
6. Pasirinkite pageidaujamą takelį ir nuspauskite mygtuką ▷II priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▷II, nustatydami kompaktinių diskų grotuvą režimu „pauzė“.
7. Nuspauskite mygtuką **REC/Pause** (perrašymas / pauzė).
Rezultatas: pasirodo pranešimas **REC** (perrašymas).
8. Nuspausdami mygtuką ▷II, pradėkite kompaktinio disko takelio įrašymą.
Rezultatas: Takelis perrašomas į kasetę.
9. Norėdami sustabdyti įrašą, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

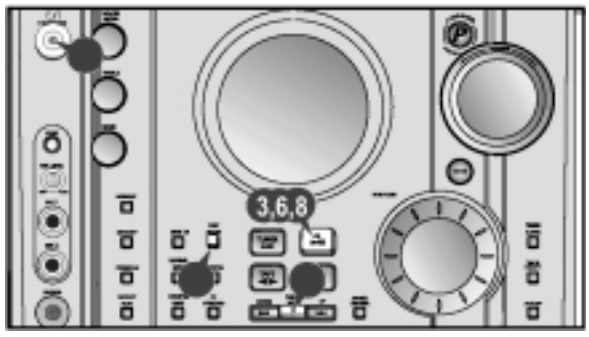

Radijo stoties transliacijos įrašymas

Jūs galite įrašyti pasirinktą radijo laidą.

- Jūs galite perrašyti takelius tik į kasetę, įdėtą į 2 skyrelį.
- Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi įtakos įrašui.

---

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Į 2 skyrelį įdėkite tuščią kasetę.
3. Pasirinkite režimą TUNER (radijo stočių nustatymo įtaisas), nuspausdami mygtuką **TUNER**.
4. Pasirinkite norimą stotį, nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **Tuning** ▽ arba △ arba mygtukus **Tuning Down** arba **Up** (diapazono nustatymas) priekinėje panelėje.
5. Nuspauskite mygtuką **REC/Pause** (perrašymas / pauzė).
   Rezultatas: užsidega raudonas indikatorius **REC**, pradedamas įrašymas.
6. Norėdami sustabdyti įrašą, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

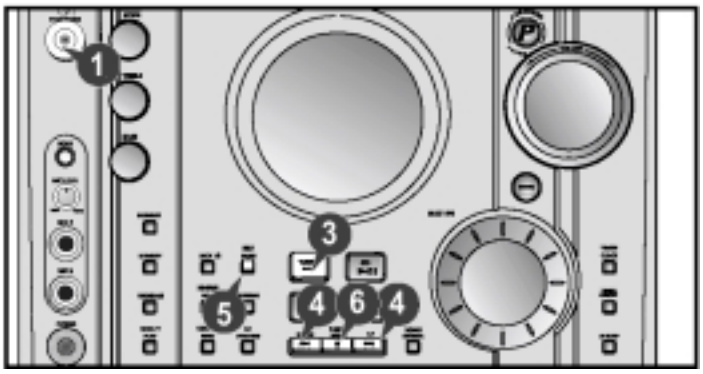

Kasetės kopijavimas (perrašymas)

Jūs galite nukopijuoti 1 skyrelyje esančią kasetę į 2 skyrelyje esančią kasetę.

- Kopijavimas vyksta normaliu greičiu.

- Jums nereikia reguliuoti garso, kadangi tai neturi įtakos įrašui.
- Būkite atidūs ir neįdėkite į 2 skyrelį kasetės, kurią norite perrašyti, kadangi tokiu atveju pradėjus įrašą ji bus ištrinta.

---

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).
2. Į 2 skyrelį įdėkite tuščią kasetę.
3. Į 1 skyrelį įdėkite kasetę, kurią norite nukopijuoti.
4.

Norėdami kopijuoti kasetę...	Nuspauskite mygtuką...
Normaliu greičiu...	Dubbing (perrašymas)

   Rezultatas: displėjuje pasirodo atitinkami simboliai, ir kasetė, įdėta į 1 skyrių, kopijuojama į kasetę, įdėtą į 2 skyrių.
5. Norėdami sustabdyti įrašą, nuspauskite mygtuką ■ (stop).

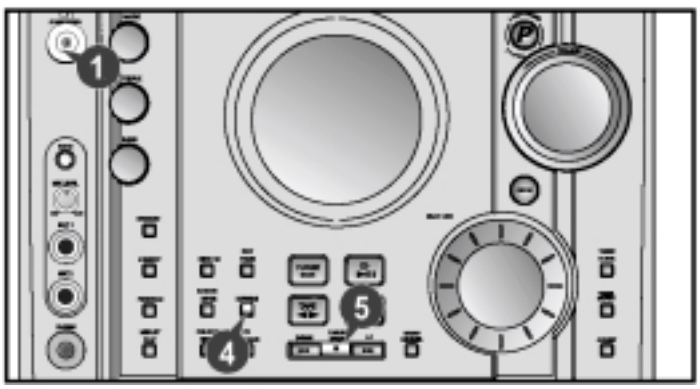

Kasetės atkūrimo režimo pasirinkimas

Jūsų kompaktinė mini sistema turi tris kasečių atkūrimo režimus, kuriais galite perklausyti abi kasetės puses. Spauskite mygtuką REV Mode (reverso režimas), kol displėjuje pasirodys atitinkamo režimo simbolis.

Kai displėjuje pasirodo...	Kompaktinė mini sistema atkuria...
⇄	Vieną pasirinktos kasetės pusę, o po to sustoja.
↻	Vieną kasetės pusę, po to kitą, ir sustoja.
⟲	Abi kasetės puses neapibrėžtai ilgai, kol Jūs sustabdysite ją.

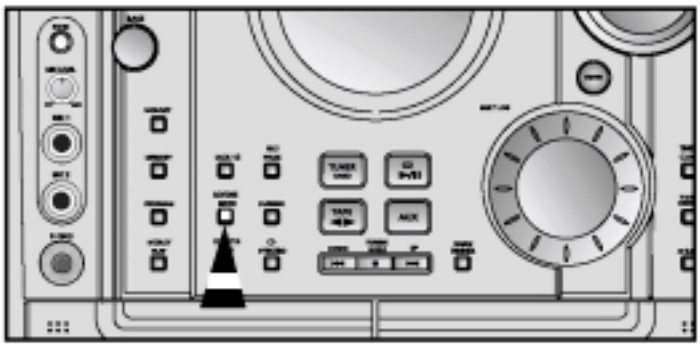

Juostelės skaitliukas

Atkuriant kasetę, įdėtą į vieną iš kasetės skyrių, displėjuje pasirodo juostelės skaitliuko parodymai, naudodamiesi kuriais Jūs galite pažymėti kiekvieno muzikinio kūrinio pradžios parodymus, ir vėliau, dėka to, pradėti klausymą nuo kūrinio, kurį norite išgirsti, pradžios.

➢ Prieš pradėdami atkurti kasetę, kurios kiekvieno muzikinio kūrinio pradžioje Jūs norite nustatyti skaitliuko parodymus, nustatykite skaitliuką ties nuliu, nuspausdami mygtuką **Counter Reset** (skaitliuko duomenų ištrynimas).

➢ Kiekvienas kasetės skyrius turi atskirą juostelės skaitliuką.

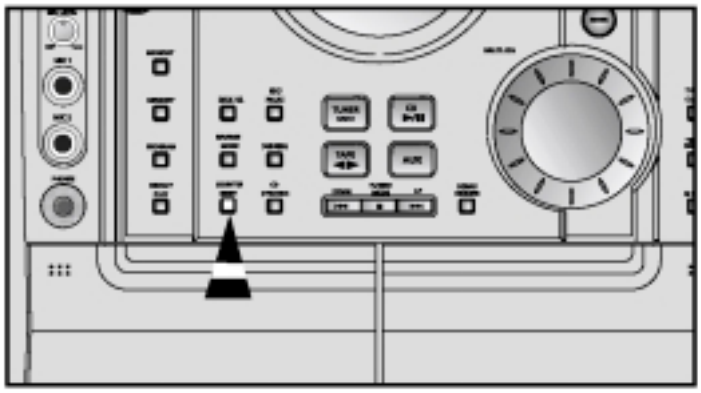

Laikmačio funkcija

Sistemos laikmačio dėka galite įjungti ir išjungti sistemą pasirinktu laiku.

Pavyzdys: Jūs norite, kad kiekvieną rytą Jus žadintų muzika.

➢ Jeigu Jūs nenorite, kad sistema automatiškai įsijungtų ir išsijungtų, Jūs turite išjungti laikmatį.
- ♦ Prieš nustatydami laikmatį, įsitikinkite, kad sistemos laikrodis rodo teisingą laiką.
- ♦ Jūs turite kelias sekundes kiekvieno žingsnio atlikimui. Jeigu Jūs viršijote laiką, teks pradėti iš pradžių.

1. Įjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką **Standby/On** (budėjimas / įjungti).

2. Spauskite mygtuką **Timer/Clock** (laikmatis / laikrodis), kol displėjuje pasirodys pranešimas TIMER (laikmatis).

3. Nuspauskite mygtuką **Enter** (vykdyti).
Rezultatas: Displėjus kelias sekundes rodys pranešimą **ON TIME** (įjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio simbolių), po to pasirodys jau nustatytas sistemos įjungimo laikas; Jūs galite nustatyti naują sistemos įjungimo laiką.

4. Laikmatyje nustatykite įjungimo laiką.
a) Nustatykite valandų reikšmes, pasukdami ratuką **Multi Jog** į dešinę arba kairę.
b) Nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirgėti.
c) Nustatykite minučių reikšmes, pasukdami ratuką **Multi Jog** į dešinę arba kairę.
d) Nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: Displėjus kelias sekundes rodys pranešimą **OFF TIME** (išjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio simbolių), po to pasirodys jau nustatytas sistemos išjungimo laikas; Jūs galite nustatyti naują sistemos išjungimo laiką.

5. Laikmatyje nustatykite išjungimo laiką.
a) Nustatykite valandų reikšmes, pasukdami ratuką **Multi Jog** į dešinę arba kairę.
b) Nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirgėti.
c) Nustatykite minučių reikšmes, pasukdami ratuką **Multi Jog** į dešinę arba kairę.
d) Nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: Displėjuje pasirodo pranešimas **VOL XX** (garsumas XX), kur XX reiškia jau nustatytą garso lygį.

6. Spausdami mygtukus **Tuning Down** arba **Up** (nustatymas žemyn arba aukštyn), nustatykite garso lygį ir nuspauskite mygtuką **Enter**.
Rezultatas: Displėjuje pasirodo pranešimas, siūlantis pasirinkti muzikos šaltinį.

7. Sukdami ratuką **Multi Jog**, pasirinkite muzikos šaltinį, kuris įsijungs, laikmačiui įjungus sistemą.

Jeigu Jūs pasirinkote...	**Jūs taip pat turite...**
TAPE (kasetė)...	Įdėti kasetę į vieną iš skyrelių prieš nustatant sistemą budėjimo režimu
TUNER (radijas)...	**a** Nuspausti mygtuką **Enter.** **b** Pasirinkti iš anksto nustatytą stotį, pasukant **Multi Jog** ratuką į dešinę arba kairę.
CD (kompaktinis diskas)...	**a** Įdėti vieną ar kelis diskus.

8. Nuspausdami mygtuką **Enter**, patvirtinkite laikmačio nustatymus.

9. Nuspausdami mygtuką **Standby/On**, nustatykite sistemą budėjimo režimu.
Rezultatas: Apačioje, į kairę nuo esamo laiko, displėjuje pasirodys simbolis , reiškiantis, kad nustatytas laikmatis. Sistema automatiškai įsijungs ir išsijungs nustatytu laiku.

➢ Jeigu nustatytas tas pats sistemos įsijungimo ir išsijungimo laikas, displėjuje pasirodys pranešimas ERROR (klaida).

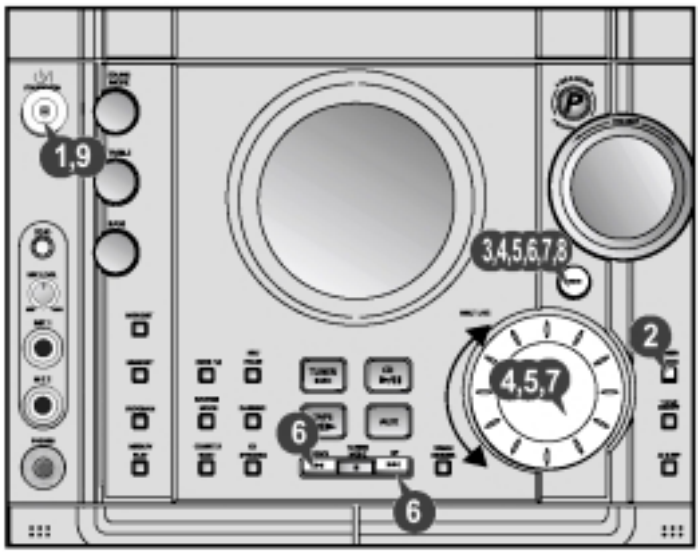

Laikmačio nustatymams

- ♦ Nustatant laikmatį, **4, 5, 6, 7** žingsniuose galite naudoti ratuką **Multi Jog** arba mygtukus I◁◁/▷▷I.
- ♦ Atliekant **3, 4, 5, 6, 7, 8** žingsnius vietoj mygtuko **Enter** galite taip pat naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Program/Set** (Programa / nustatymai).

Laikmačio atšaukimas

Nustačius laikmatį, jis pradeda dirbti automatiškai, ką pažymi LAIKMAČIO simbolis displėjuje. Jeigu Jūs daugiau nebenorite naudotis laikmačiu, turite jį išjungti.

➢ Jūs galite išjungti laikmatį bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to, ar sistema įjungta, ar veikia budėjimo režimu).

Norėdami...	**Nuspauskite mygtuką Timer On/Off (Laikmačio įjungimas / išjungimas)...**
Išjungti laikmatį...	vieną kartą. Rezultatas: dingsta simbolis .
Vėl įjungti laikmatį...	du kartus. Rezultatas: displėjuje vėl pasirodo simbolis .

Laikinas garso išjungimas

Jūs galite laikinai išjungti Jūsų sistemos garsą.
Pavyzdys: Jūs norite atsakyti į telefono skambutį.

1. Nuspauskite mygtuką **Mute** (laikinas garso išjungimas)
2. Norėdami vėl įjungti garsą (tuo pačiu lygiu, koks buvo prieš išjungiant), dar kartą nuspauskite mygtuką **Mute** arba mygtukus **Volume** (garsumas).

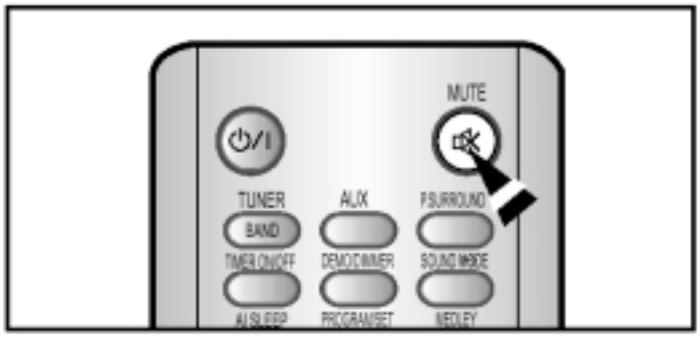

Skambesio režimo pasirinkimas

Jūsų kompaktinė mini sistema aprūpinta ekvalaizeriu su išankstiniais nustatymais, kurie leidžia pasirinkti labiausiai Jūsų klausomai muzikai tinkantį aukštų ir žemų dažnių balansą,

Be to, šis modelis turi skaitmeninio signalų procesoriaus režimus, dėl ko Jūs galite klausytis praktiškai tokio garso, tarsi būtumėte jo įrašymo vietoje.

Pasukite ratuką **Sound Mode** (skambesio režimas) priekinėje panelėje arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Sound Mode**, kol pasirinksite reikalingą variantą.

Norėdami nustatyti...	Pasirinkite...
Įprastą dažnių balansą (linijinį)...	PASS
Balansą, tinkantį popmuzikai...	POP
Balansą, tinkantį rokmuzikai...	ROCK
Balansą, tinkantį klasikinei muzikai...	CLASSIC
Balansą, tinkantį įrašui iš koncertinės salės...	HALL
Balansą, tinkantį koncertiniam įrašui...	LIVE
Balansą, tinkantį filmo garso takeliui...	CINEMA

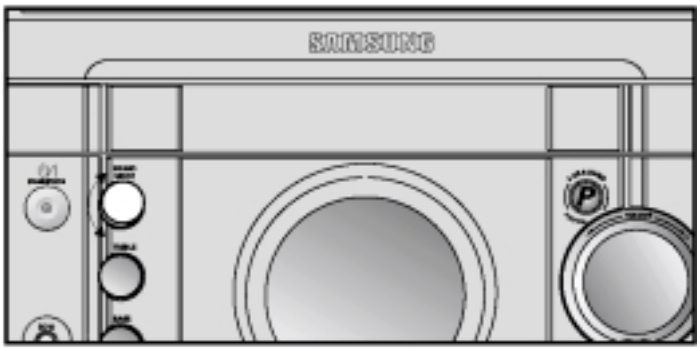

Funkcija Power Surround

Jūsų kompaktinė mini sistema turi funkciją Power Surround (erdvinis garsas).

Funkcija Power Surround padaro įprastinį stereofoninį garsą didesnės apimties ir realistiškesnį. Ji sukuria tokį įspūdį, tarsi Jūs būtumėte muzikos skambesio centre, visiškai apsupti jos garsų.

- Nuspauskite mygtuką **P. Surround** priekinėje panelėje, kad pasirinktumėte norimą režimą. Paeiliui spaudant mygtuką **P. Surround**, displėjuje pasirodo (funkcija įjungta) ir išnyksta (funkcija išjungta) pranešimas „P.SURR“.
- Jeigu prie sistemos **MIC** (mikrofonas) lizdo prijungtas mikrofonas, funkcija **Power Surround** neveikia.

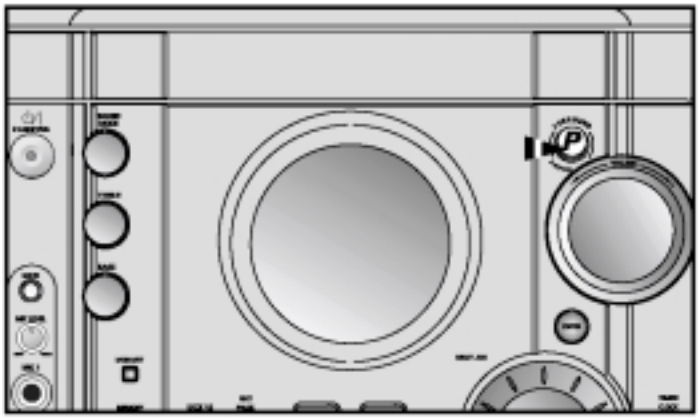

Sistemos automatinio išjungimo nustatymas

Klausydamiesi kompaktinio disko arba kasetės, Jūs galite nustatyti sistemą automatiniam išsijungimui.
Pavyzdys: Jūs norite užmigti, klausydamiesi muzikos.

1. Nuspauskite mygtuką **AI Sleep** (automatinis išsijungimas – miegas).
Rezultatas: Pradedamas atkūrimas, o displėjuje pasirodo toks pranešimas:
90 MIN (90 minučių)

2. Nuspausdami mygtuką **AI Sleep** vieną arba kelis kartus, nurodykite, kai ilgai sistema turi dirbti iki išsijungimo momento.

- Bet kuriuo metu Jūs galite:
  - Patikrinti laiką, likusį iki sistemos išsijungimo, nuspausdami mygtuką **AI Sleep**.
  - Pakeisti laiką, likusį iki išsijungimo, pakartodami **1** ir **2** žingsnius.

3. Spauskite mygtuką **AI Sleep** vieną arba kelis kartus, kol displėjuje pasirodys pranešimas **AI SLEEP** (automatinis išsijungimas).
Rezultatas: sistema automatiškai išsijungs, pasibaigus kompaktinio disko arba kasetės atkūrimui.

4. Norėdami atšaukti funkciją „miegas“ arba „automatinis išsijungimas“, nuspauskite mygtuką **AI Sleep** vieną arba kelis kartus, kol displėjuje pasirodys pranešimas **OFF**(išjungta).

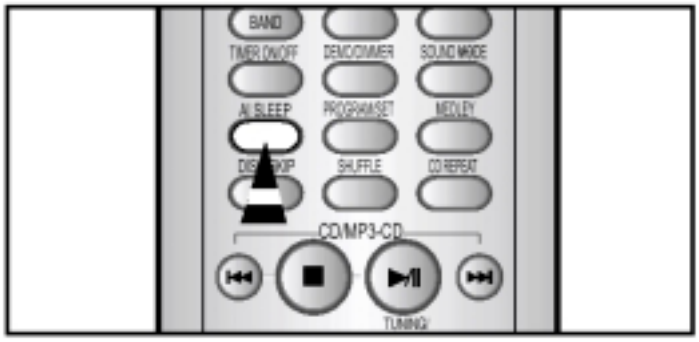

Žemų dažnių signalo reguliavimas

Žemų dažnių kolonėlė sustiprina žemų dažnių akustinį spaudimą, sukurdama „audringo“ skambesio efektą.

1. Pasukite ratuką **Subwoofer Level** (žemų dažnių signalo lygis) priekinėje panelėje arba nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Subwoofer Level**.

2. Tokiu būdu Jūs galite pasirinkti pageidaujamą žemų dažnių lygį.

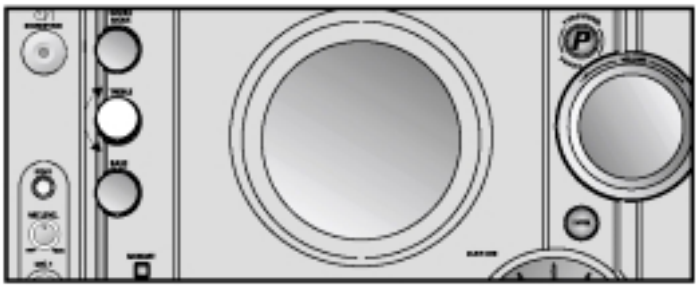

Žemų dažnių signalo reguliavimas

Žemų dažnių reguliavimo funkcija suteikia galimybę nustatyti žemų dažnių lygį.

1. Pasukdami ratuką **Bass** (žemieji dažniai), priekinėje panelėje pasirinkite norimą žemų dažnių lygį, kuris 9 laiptelyje kinta nuo BASS -8 iki BASS +8.
2. Šiuo atveju Jūs galite nustatyti norimą žemųjų dažnių lygį.

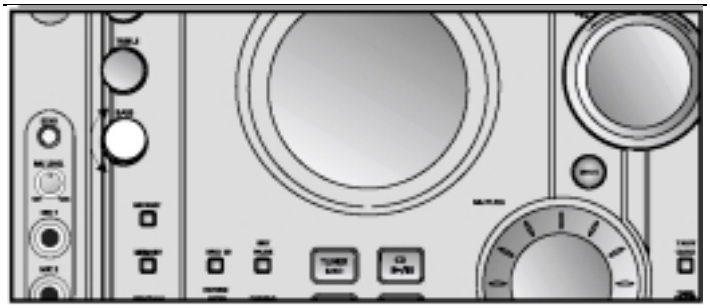

Ausinių prijungimas

Jūs galite prijungti ausines prie kompaktinės mini sistemos, todėl galėsite netrukdomas klausytis muzikos arba radijo laidų, nesukeldamas nepatogumų kitiems kambaryje esantiems žmonėms. Ausinės turi turėti 3,5 mm jungtį arba atitinkamą adapterį.

Įjunkite ausines į lizdą **Phones** (ausinės) priekinėje sistemos panelėje.
Rezultatas: nustoja veikti garsiakalbiai.

☛ Ilgalaikis klausymasis per ausines dideliu garsu gali pakenkti Jūsų klausai.

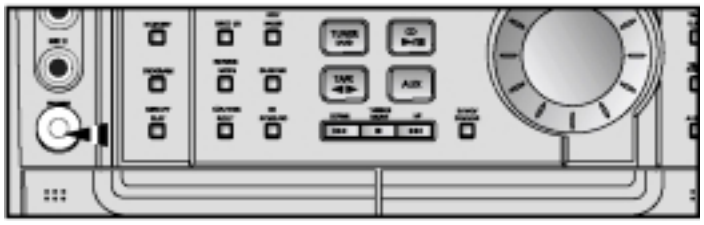

Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose)

Mikrofonas leidžia įkomponuoti vartotojo balsą, dainuojant pagal fonogramą.

Paruošimas
Prijunkite stereofoninį mikrofoną su dviem 6,3 mm skersmens jungtimis prie mikrofono lizdų.

1. Mikrofono garso signalą galite reguliuoti, sukdami ratuką **MIC Level** (mikrofono signalo lygis).

2. Reverberacijos efektui pasirinkti arba jam išjungti (ECHO1, ECHO2, ECHO OFF), spauskite mygtuką **Echo** (reverberacija).

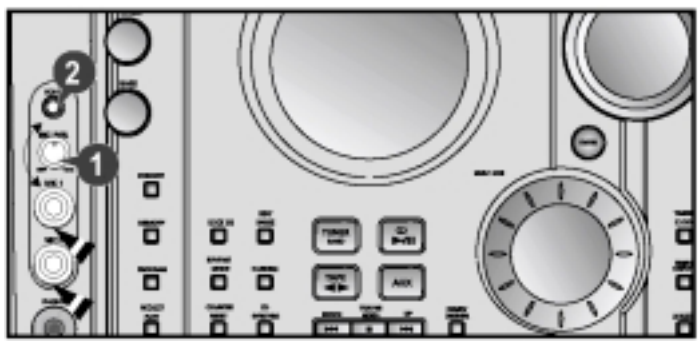

Saugumo priemonės

Žemiau pateikti paveikslėliai iliustruoja saugumo priemones, kurių būtina laikytis eksploatuojant arba pervežant Jūsų kompaktinę mini sistemą.

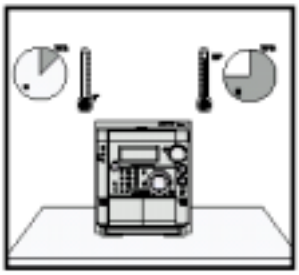

Aplinkos sąlygos, tinkančios sistemos darbui:
Darbinė temperatūra 5°C ~ 35°C
Drėgmė 10~75%

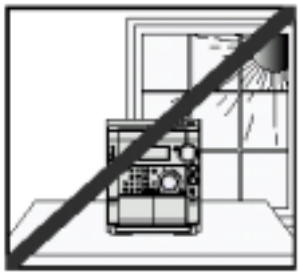

Venkite tiesioginių saulės spindulių pakliuvimo ant sistemos. Tai gali sukelti sistemos perkaitimą ir jos išvedimą iš rikiuotės.

Nestatykite ant gaminio indų su vandeniu arba gėlių vazonėlių. Patekus vandeniui į gaminio vidų, galimas nupurtymas elektros srove arba gaminio pažeidimas. Tokiais atvejais nedelsiant išjunkite gaminį iš elektros tinklo.

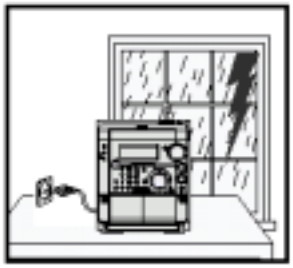

Perkūnijos metu ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tinklo įtampos šokinėjimas, sukeltas perkūnijos, gali pakenkti gaminiui.

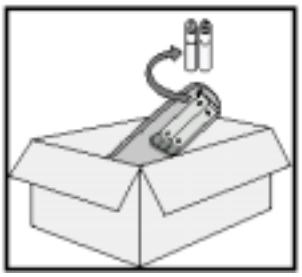

Jeigu nesinaudosite gaminiu ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio. Ištekėjusios baterijos gali rimtai sugadinti pultelį.

Naudodami ausines, nenustatykite itin didelio garso. Ilgalaikis klausymasis per ausines dideliu garsu gali pakenkti Jūsų klausai.

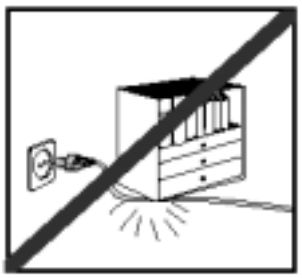

Ant tinklo laido nestatykite sunkių objektų. Tinklo laido pažeidimas gali gaminį išvesti iš rikiuotės (gaisro pavojus), arba gali kilti nupurtymo elektros srove pavojus.

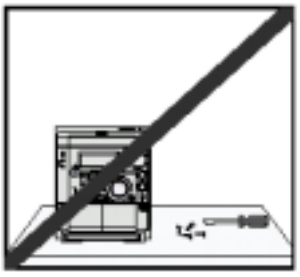

Nenuimkite nuo sistemos jokių dangčių arba sienelių. Gaminio viduje yra komponentų, veikiamų aukštos įtampos, kas gali sukelti nupurtymo elektros srove pavojų.

Siekdami, kad Jūsų sistema funkcionuotų puikiai, turite reguliariai valyti šiuos komponentus:

- Išorines sieneles.
- Kompaktinių diskų grotuvą.
- Kasečių skyrelius (galvutes, prispaudžiančiuosius ratukus ir varomąjį volelį).

☛ Visada išjunkite sistemą iš tinklo:
- Prieš valydami ją.
- Jeigu Jūs ja nesinaudosite ilgesnį laiką.

Išorinės sienelės

Reguliariai valykite išorines sistemos sieneles, naudodami minkštą skudurėlį ir silpną plovimo priemonės tirpalą. Nenaudokite abrazyvinių miltelių, skysčiais arba valikliais aerozoliniuose induose. Niekada neleiskite, kad į sistemos vidų pakliūtų skystis.

Kompaktinių diskų grotuvas

1. Prieš klausydamiesi kompaktinio disko, nuvalykite jį naudodami specialią kompaktinių diskų valymo priemonę. Nesinaudokite priemonėmis, skirtomis vinilinių diskų valymui. Atsargiai valykite kompaktinį diską kryptimi nuo centro į kraštus.
2. Reguliariai valykite kompaktinių diskų grotuvą, naudodami specialų valomąjį diską (jį galite įsigyti pas vietinį prekybos agentą).

Skyreliai kasetėms

1. Nuspausdami dangtelį ties žyma Push Eject (⏏), atidarykite skyrelį.
2. Naudodami vatos gumulėlį ir specialią valomąją priemonę, išvalykite:
   - Galvutes (1)
   - Prispaudžiančiuosius ratukus (2)
   - Varomąjį volelį (3)

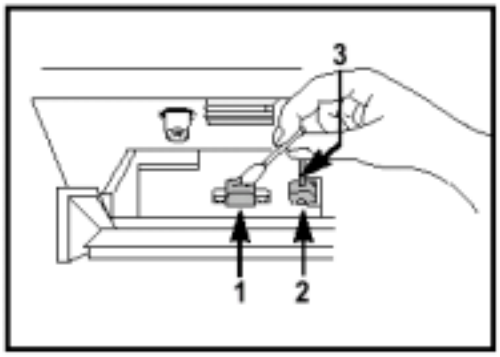

- Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesnį laiką, išimkite iš jo baterijas, kad išvengtumėte korozijos.
- Nors Jūsų sistema labai atspari nusidėvėjimui, ji neturi būti naudojama itin dulkinoje aplinkoje arba būti veikiamą smūgių, aukštos temperatūros (negalima statyti arti šildymo įrenginių, po tiesioginiais spinduliais ir panašiai).
- Jeigu sistemos darbo metu jaučiamas nemalonus kvapas, išjunkite ją iš tinklo ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Kaip elgtis su kompaktiniais diskais

- Su kompaktiniais diskais elkitės atsargiai. Visada laikykite už kraštų, kad nepaliktumėte pirštų antspaudų ant blizgančio paviršiaus
- Pabaigę klausytis kompaktinio disko, visada sugrąžinkite jį į dėklą.
- Neklijuokite popieriaus arba lipnios juostos ant disko ir nedarykite užrašų.
- Valykite naudodami specialią servetėlę.
- Laikykite kompaktinius diskus švarioje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros šaltinių.
- Naudokite tik kompaktinius diskus, pažymėtus simboliu .

Kaip elgtis su audiokasetėmis

- Patikrinkite, ar kasetės juostelė tinkamai įtempta.
- Norėdami išvengti nepageidaujamo kasetės, kurią norite išsaugoti, ištrynimo, nulaužkite įrašo apsaugos lapelius viršutinėje kasetės briaunoje. Norėdami įrašyti į kasetę, kurios apsauginiai lapeliai buvo pašalinti, paprasčiausiai užklijuokite angas lipnia juostele.
- Baigę klausytis kasetės, visada grąžinkite ją į dėklą.
- Laikykite kasetes švarioje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros šaltinių.
- Stenkitės nenaudoti 120 minučių trukmės kasečių, kadangi jos perkrauna juostelės sukimo mechanizmą.

Prieš kreipiantis į aptarnavimo centrą

Visada prireikia šiek tiek laiko, kad susipažintumėte su nauja aparatūra. Jeigu iškilo kokia nors iš žemiau išvardintų problemų, pabandykite pritaikyti pateiktus sprendimus. Tai gali sutaupyti Jūsų laiką, išvengiant nereikalingo aptarnaujančio specialisto iškvietimo.

	Problema	Patikrinimas / paaiškinimas
BENDROSIOS	Sistema nedirba	• Tinklo laidas neteisingai įkištas į lizdą arba tinkle nėra įtampos. • Reikia pakeisti nuotolinio valdymo pultelio baterijas, arba jos buvo įstatytos, nesilaikant poliškumo. • Nebuvo nuspaustas mygtukas Standby/On (budėjimas / įjungti)
	Nėra garso	• Garso lygis sumažintas iki nulio. • Nebuvo pasirinkta teisinga sistemos funkcija (STOČIŲ NUSTATYMO ĮTAISAS, KOMPAKTINIS DISKAS, KASETĖ arba PAPILDOMAS ŠALTINIS). • Jūs prijungėte prie sistemos ausines. • Buvo atjungti garsiakalbių laidai. • Buvo nuspaustas mygtukas MUTE (laikinas garso išjungimas)
	Laikmatis nedirba	• Laikmatis buvo išjungtas, nuspaudus mygtuką Timer On/Off (laikmačio įjungimas / išjungimas)
	Jeigu sistema nedirba teisingai, atlikus šiuos patarimus	• Nuspauskite mygtuką P.Surround ir palaikykite jį nuspaustą 5 sekundes, esant įjungtam maitinimui. Po to sistema grįš į pradinę būseną.
Kompaktinis diskas	Nepradedamas kompaktinio disko atkūrimas	• Nebuvo pasirinkta funkcija CD (kompaktinis diskas). • Diskas buvo įdėtas „aukštyn kojom“, arba jis buvo purvinas ar subraižytas. • Lazerinio garso skaitytuvo galvutė dulkina arba sutepta. • Sistema pastatyta ant nelygaus paviršiaus. • Įvyko drėgmės kondensacija grotuvo viduje; leiskite sistemai pastovėti šiltoje vėdinamoje patalpoje ne mažiau kaip valandą.
KASETĖS	Nepradedamas kasetės atkūrimas	• Nebuvo pasirinkta funkcija TAPE (kasetė) • Kasetė buvo neteisingai įdėta į skyrelį. • Skyrelis nebuvo uždarytas. • Juostelė arba blogai įtempta, arba nutrūkusi.
	Sumažėja garsumas. Kasetė nenuskaitoma teisingai. Pernelyg didelė garso detonacija	• Nuskaitymo galvutės suteptos. • Prispaudžiantieji ratukai arba varomasis volelis sutepti. • Juostelė susidėvėjusi.
RADIJAS	Bloga priėmimo kokybė arba radijo stotys visai nepagaunamos	• Nebuvo pasirinkta funkcija TUNER (radijo stočių nustatymo įtaisas). • Nebuvo teisingai pasirinktas radijo signalo dažnis. • Antena atjungta arba neteisingai nustatyta. Pasukiokite ją, kol rasite tinkamiausią padėtį. • Jūs gyvenate name, kurio ienos blokuoja radijo bangas; Jūs turite naudoti išorinę anteną.

Jeigu Jums nepavyko išspręsti problemos, ant popieriaus lapelio užrašykite:

- Modelio numerį ir gamybinį numerį, paprastai nurodytus galinėje sistemos panelėje.
- Informaciją apie garantiją.
- Aiškų problemos aprašymą.

Po to kreipkitės į vietinį prekybos agentą arba kompanijos SAMSUNG aptarnavimo centrą.

Techninės charakteristikos

Kompanija Samsung pastoviai siekia pagerinti savo gaminius. Dėl to ir gaminio charakteristikos, ir vartojimo instrukcija gali būti pakeisti be išankstinio perspėjimo.

RADIJO IMTUVAS	
TRUMPOSIOS BANGOS (ne visuose modeliuose)	40 dB
Naudojamasis jautris įtampai	
ILGOSIOS BANGOS (ne visuose modeliuose)	60 dB
Naudojamasis jautris įtampai	
VIDURINIOSIOS BANGOS (AM)	
Signalo / triukšmo santykis	40 dB
Naudojamasis jautris įtampai	56 dB
Pilnas harmonikų koeficientas	2%
FM	
Signalo / triukšmo santykis	55 dB
Naudojamasis jautris įtampai	10 dB
Pilnas harmonikų koeficientas	0,6%

KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS	
Talpa	3 diskai
Dažnių diapazonas	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signalo / triukšmo santykis	85 dB (1 kHz dažniu) su filtru
Iškraipymai	0,1% (1 kHz dažniu)
Kanalų atskyrimas	75 dB
Diskų dydžiai	Diametras: 120 arba 80 mm. Storis: 1,2 mm

KASEČIŲ SKYRIAI	
Dažnių diapazonas	125 Hz ~ 8 kHz
Signalo / triukšmo santykis	40 dB
Kanalų atskyrimas	30 dB
Ištrynimo efektas	50 dB

STIPRINTUVAS	
Galingumas (6 Ω apkrova)	100 W / SKV kanalas, pagal IEC standartą (pilnas harmonikų koeficientas: 10 %)
Kanalų atskyrimas	40 dB
Signalo / triukšmo santykis	75 dB

BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS	270 (P) x 332 (A) x 426 (G) mm
Išmatavimai	

ŠIS GAMINYS PAGAMINTAS KOMPANIJOJE:

SAMSUNG ELECTRONICS

The translation was made by:

GRADE © 2004

GRADE@one.lv